

CANYON

MP4 predvajalnik

Artikel: CN-MPV1


Kratka navodila za uporabo v1.0



Ta kratka navodila za uporabo so le za hitro uporabo predvajalnika. Zabolj podrobno uporabo si preberite celotna navodila za uporabo, ki jih prejmete ob nakupu predvajalnika.

Predstavitev predvajalnika

- Zalon

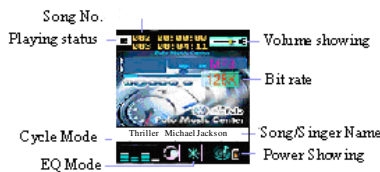

- Baterija

☒ Baterija je polna.

☐ Baterija je prazna, potrebna je zamenjava.

Odprite USB pokrov in povežite predvajalnik z računalnikom s pomočjo priloženega kabla, da bi napolnili baterijo. Izključite predvajalnik, ko ga ne uporabljate.

Glavne funkcije

- Vklon / Izklon

Premaknite "ON/OFF" gumb na pozicijo "ON".

- Vstop v meni

Dolgo pritisnite "MODE" za vstop v glavni meni (Music, Record, Voice, FM Radio, Text, Picture, Phone Book, GAME, MOVIE in SYS Setup) ali vstopite v USB način s tem, ko povežete predvajalnik z računalnikom.

- Jakost zvoka
Kratek pritisk "VOL-" za zmanjšanje jakosti zvoka
Kratek pritisk "VOL+" za povečanje jakosti zvoka
- Predvajanje ali Stop
Kratek pritisk "PLAY/STOP" – začetek predvajanja v music načinu
Kratek pritisk "PLAY/STOP" – ustavitev predvajanja v načinu predvajanja
- Snemanje / Pavza snemanja / Stop snemanja
Kratek pritisk "PLAY/STOP" – začetek ali pavza snemanja v Record načinu
ali dolg pritisk za ustavitev snemanja

Opis Gumbov

I. Funkcije gumbov

1. "PLAY/STOP": Začetek / predvajanje / pavza / ustavitev
2. "MODE": Izbira in vstop v način ali podmeni
3. "ON/OFF": Izklop / Vklop
4. "VOL+": Povečanje jakosti zvoka
5. "VOL-": Zmanjšanje jakosti zvoka
6. "NEXT": Naslednji in hitro naprej
7. "PRE": predhodni in hitro nazaj
8. "USB": USB priključek
9. "EARPHONE JACK": priključek za slušalke

II. Definicija pritiska na gumbе

Ločimo med dolgim in kratkim pritiskom.
Kratek pritisk: Pritisnite in spustite gumb.
Dolg pritisk: Pritisnite in držite gumb več kot 1,2 sekunde.

Funkcije

Dolgi pritisk "MODE" gumba za vstop v glavni meni.
Kratek pritisk "PRE" ali "NEXT" za izbiro željenega menija ali podmenija.
Kratek pritisk "MODE" za vstop v izbran meni ali podmeni.
Kratek pritisk "PLAY/STOP" za potrditev izbire.

Način	Podmeni	Možnost	Opis	Opomba
Glasba (Music)			Poslušanje glasbe v MP3 ali WMA formatu	Kratek pritisk na "PLAY / STOP" za pavzo ali ponoven začetek predvajanja. Kratek pritisk na "PRE" ali "NEXT" za zamenjavo glasbe.
	Ponovi		Ponovitev datoteke	

	(Repeat)		ali večih datotek.	
		Normalno (Normal)		Predvajanje vseh datotek v eni mapi po predhodni mapi dokler se ne predvajajo vse datoteke.
		Ponovitev ene (Repeat One)		Ponovitev izbrane datoteke.
		Mapa (Folder)		Predvajanje vseh datotek v eni mapi.
		Ponovitev mape (Repeat Folder)		Ponovitev vseh datotek v eni mapi.
		Ponovitev vsega (Repeat All)		Ponovitev vseh datotek.
		Naključno (Random)		Naključno predvajanje datotek v trenutni mapi.
		Uvod (Intro)		Predvajanje vseh datotek v trenutni mapi, vendar le prvih 10 sekund vsake datoteke.
	Equalizer	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB	Za izbiro željenega izhodnega zvočnega efekta.	
	Tempo (Tempo Rate)	-8 do 8	Sprememba hitrosti predvajanja.	Na voljo le za MP3 formate.
	Ponovitev (Replay)		Ponovitev prednastavljene sekcije.	Kratko pritisnite na "NEXT" za nastavitev začetne točke "A", kratko pritisnite "NEXT" ponovno za nastavitev končne točke "B". Ponovno bo predvajana sekcija med točkama A in B.
		Sledeča funkcija (Following Function)	Snemanje glasu.	Med ponavljanjem med "A-B" kratko pritisnite "NEXT" za vstop v Following Function. Uporabnik lahko posname svoj glas za isti časovni interval kot je "A-B".
		Kontrast (Contrast Function)	Poslušanje originalnega glasu in vašega posnetega glasu izmenično.	Ko ste posneli svoj glas, kratko pritisnite na "NEXT" za vstop v to funkcijo.
	Število ponovitev (Replay Times)	1 – 10 ponovitev	Izhod iz ponovitvenega načina po zaključenem ponavljanju določenega števila ponovitev.	
	Čas med ponovitvami (Repeat gap)	1 – 10 sek	Nastavitev intervala med posameznimi ponovitvami.	
	Snemanje (Record)		Za snemanje zvoka.	Kratko pritisnite "PLAY / STOP" za začetek, pavzo ali ponoven začetek snemanja. Dolgo pritisnite "PLAY / STOP" za shranitev posnete datoteke.
	Tip (REC Type)	Fine Rec., ,	Visoka kakovost	
		Long Rec	Normalna kakovost	
		Fine VOR	Izredno visoka	

			kakovost z glasovno aktivacijo	
		Long VOR.	Normalna kakovost z glasovno aktivacijo	
Glas (Voice)			Poslušanje že posnetih datotek.	
	Ponovitev (Repeat)			Ditto.
	Tempo (Tempo Rate)			Ditto.
	Ponovno predvajanje (Replay)			Ditto.
FM Radio			Poslušanje FM radia.	Dolgo pritisnite "NEXT" ali "PRE" za iskanje radijskih programov. Kratko pritisnite "NEXT" ali "PRE" za fine nastavitve frekvence.
	Shrani (Save)		Shranitev trenutnega programa.	
	Izbris (Delete)		Izbris trenutnega programa.	
	Izbris vsega (Delete All)		Izbris vseh programov.	
	Normalna frekvenca (Normal Band)	Frekvenca med 87 - 108 MHz		
	Japonska frekvenca (Japan Band)	Frekvenca med 76 - 90 MHz		
	Kakovostno snemanje (Fine Rec.)			Ditto.
	Dolgo snemanje (Long Rec.)			Ditto.
	Avtomatično iskanje (Auto Search)		Avtomatično iskanje vseh programov, ki so na voljo (max. 20)	
	Stopnja iskanja (Search Level)	1 - 7	1 pomeni najmanj močan signal, 7 pomeni najbolj močan signal, ki bo iskan.	
Tekst (Text)			Pisanje in branje tekstovnih datotek.	Pisanje se lahko izvaja le preko povezanega računalnika.
Slika (Picture)			Prikazovanje shranjenih slik	Shranjevanje slik se lahko izvaja le preko povezanega računalnika.
	Pregledovanje slik (Play set)	Ročno pregledovanje (Manual play)		Kratek pritisk "PLAY" / STOP za pregledovanje izbranih slik. Kratke pritisk "NEXT" ali "PRE" za prikaz naslednje ali predhodne slike.
				Slike bodo prikazane ena za drugo, vsaka za določen čas (1 - 10 sek).
	Izbris		Izbris izbranih slik.	

	(Delete)			
Imenik(Phone Book)			Oblikovanje in pregledovanje imenikov.	Oblikovanje imenikov se lahko izvaja le preko povezanega računalnika.
Igre (Game)	BoxMan			VOL+ - premik desno VOL- - premik levo PRE - premik gor NEXT - premik dol
	Bricks			VOL+ - premik desno VOL- - premik levo PRE - premik gor NEXT - obrat predmeta
Film (Movie)			Shranitev in predvajanje filmov.	Shranitev filmov se lahko izvaja le preko povezanega računalnika.
	Izbris (Delete)		Izbris željenih filmov.	
	Ponovitev (Repeat)			Ditto.
SYS nastavitve (SYS Setup)			Različne nastavitve predvajalnika.	
	Ura (Clock)		Nastavitev ure in datuma.	
	Nastavitev zaslona (LCD set)	Svetlost (0 - 15)	Nastavitev svetlosti zaslona.	
		Darkle	Nastavitev časovnega intervala (0-30 sek), po katerem se zaslon preklopi v darkle status za varčevanje z energijo.	0 pomeni, da funkcija ni aktivirana.
		Black	Nastavitev časovnega intervala (0-30 sek), po katerem se zaslon preklopi v black status za varčevanje z energijo.	0 pomeni, da funkcija ni aktivirana.
	Jezik		Izbira željenega jezika	
	Izklop	Čas izklopa (Off time)	Nastavitev časovnega intervala (0-60 sek), po katerem se predvajalnik avtomatično izklopi, če je predvajalnik neaktiven za varčevanje z energijo.	0 pomeni, da funkcija ni aktivirana.
		Stanje pripravljenosti (Sleep time)	Nastavitev časovnega intervala (0-120 sek), po katerem se predvajalnik avtomatično izklopi, če ni pritisnjena nobena tipka za	0 pomeni, da funkcija ni aktivirana.

			varčevanje z energijo.	
	Način ponavljanja (Replay Mode)	Ročna, avtomatična ponovitev (Manual replay, Auto replay)		
	Online način			Upravljanje preko priključenega računalnika
		Multi Drive		
		Normalno (Normal Only)		
		Varovano (Encrypted Only)		
	Info o kapaciteti (Memory Info)		Info o kapaciteti predvajalnika in porabljenem prostoru.	
	Verzija programske opreme (Firmware ver.)		Info o uporabljeni verziji firmware programske opreme.	
	Posodobitev firmware programske opreme (Firmware upg.)		Posodobitev firmware programske opreme	Upravljanje preko priključenega računalnika

CANYON
www.canyon-tech.com