

SUBWOOFER SISTEM


Artikel: CN-SP21A **NAVODILA ZA UPORABO v1.0**

Vsebina pakiranja

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Leseno ohišje subwoofer | 1 kom |
| • Leseni satelitski zvočniki | 2 kom |
| • Signalni vhodni kabel | 1 kom |
| • Navodila za uporabo | 1 kom |
| • Linijska kontrola | 1 kom |
| • Garancija | 1 kom |

Navodila za namestitvev

1. Povežite subwoofer in satelitske zvočnike s kablom.
2. Vstavite signalni kabel v izhodni priključek računalnika ali drugega izvora in nato povežite signalni izhod v linijski kontrolni.
3. Vključite napajalni priključek.
4. Priključite slušalko v linijsko kontrolo, nato lahko uživate v glasbi.
5. Nastavite vse kontrolne gube na minimum in nato vključite gumb za vklop.
6. Nastavite gumb za nastavev jakosti zvoka na željen nivo.
7. Nastavite gumb za bas.

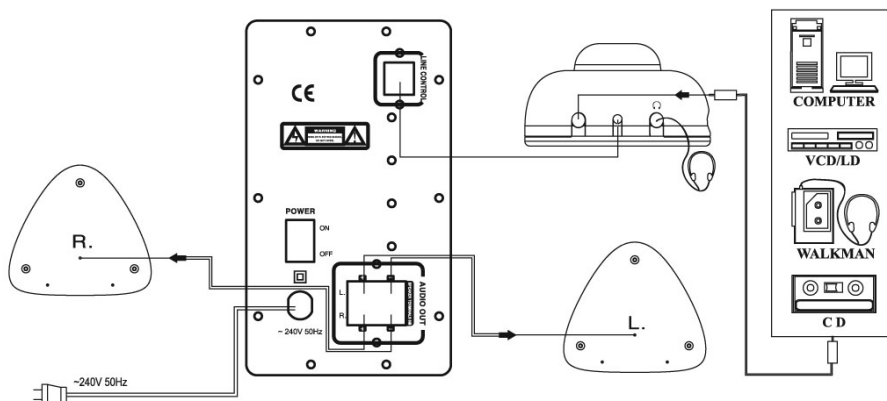

Značilnosti

- Vgrajen OCL ojačevalec, oblikovan za sub-woofer in satelitske zvočnike s 3 izhodnimi kanali.
- Zmogljiv in odličen transformator, ki zagotavlja transformiranje moči in močan izhodni zvok.
- Združljiv s katerokoli drugo opremo, kot so računalnik, videorekorder, CD predvajalnik, TV sprejemnik ...
- Neodvisen žični kontroler.

SPECIFIKACIJA

ENG

- * Poraba energije: $\geq 30W$
- * Izhodna moč: $12W + 6W \times 2(RMS)$
- * PMPO: 1800W
- * Zvočniki:
 - Subwoofer: 4"
 - Satelitski zvočnik: $2 \times 2.5"$
- * Upor: 4/8 (OHM)
- * Frekvenčna odzivnost:
 - Sub-woofer ojačevalec: 20Hz-150Hz
 - Satelitski ojačevalec: 80Hz-20KHz
- * Signalni vhodni signal: stereo priključek za slušalke
- * S/N razmerje: ≥ 60 dB
- * Separacija: ≥ 50 dB
- * Velikost:
 - Sub-woofer: $\varnothing 150 \times G283 \times V220$ mm
 - Satelitski zvočniki: $\varnothing 131 \times G122 \times V105$ mm
- * Velikost linijske kontrole: $\varnothing 76 \times V43$ mm
- * Teža: 3.65 kg

Opozorila


Ne postavljajte sistema v vlažne prostore, izogibajte se dežju in drugim tekočinam in tresljajem.

Ne odpirajte katerega koli dela kompleta, da bi odpravili napako, to lahko stori le pooblaščen servisier.

V primeru okvare kontaktirajte pooblaščenega serviserja.

Zvočnike takoj izključite, če so prišli v stik z vodo ali drugo tekočino.

Ko zvočni sistem ne deluje, ga izključite in izključite tudi napajalni kabel iz električnega omrežja.

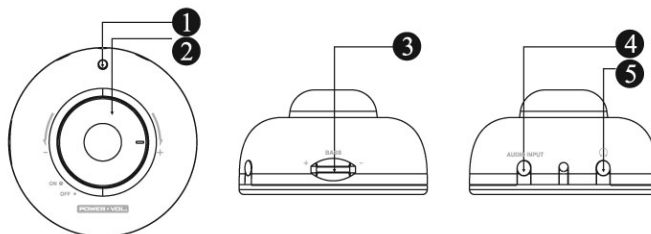

1. Indikator delovanja
2. Vključeno / izključeno; gumb za nastavitev jakosti zvoka
3. Gumb za nastavitev jakosti basov
4. Vhodni signal
5. Izhod za slušalke

CANYON
www.canyon-tech.com