

Canyon laserska miška


Artikel: CNR-MSL5 Navodila za uporabo v 1.0

Vsebiranja pakiranja

1. CNR-MSL7 GAMER laserska miška
2. USB - PS2 adapter
3. Navodila za uporabo
4. Gonilniki in CD medija

Pregled opreme

Kliknite **6. gumb** za nenehno spremembo DPI nivojev za prilagajanje dinamičnemu okolju računalniških iger. Gumb sveti v različnih barvah za prikaz različnih DPI nivojev. Za to značilnost ni potrebno nalagati gonilnikov.

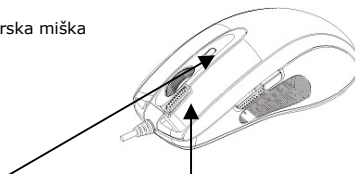

Med igro lahko s tem gumbom, t.i. **"Firepower Button"**, samo z enim pritiskom ponazorite 3kratno sprožitev orožja. Pri uporabi miške v pisarni lahko s pomočjo tega gumba odprete datoteko z enim klikom.


6. gumb je oblikovan z najnovejšo tehnologijo spreminjanja DPI ter omogoča uporabniku nenehno spreminjanje občutljivosti naprave pri izredno dinamičnem gamerskem okolju.

Ločljivost	Barva	Priporočena uporaba
600DPI	Brez	Normalna natančnost in nizka hitrost delovanja
800DPI	Zelena	Povprečna natančnost in srednja hitrost delovanja
1200DPI	Rumena	Nadpovprečna natančnost in visoka hitrost delovanja
1600DPI	Rdeča	Izredna natančnost in visoka hitrost delovanja
2000DPI	Rdeča & Rumena	Izredna natančnost in izredno visoka hitrost delovanja
2500DPI	Rumena & Zelena	Izredna natančnost in izredno visoka hitrost delovanja

Namestitev programske opreme


1. Odstranite gonilnike katerikoli drugih mišk.
2. Vstavite CD za pričetek namestitve.
3. Kliknite na "Install Driver" na zaslonu za namestitev.
4. Sledite navodilom na zaslonu korak za korakom.
5. Ponovno zaženite računalnik, ko sistem od vas to zahteva.
6. V desnem spodnjem kotu se prikaže ikona "🖱️".

Nastavitev gumbov

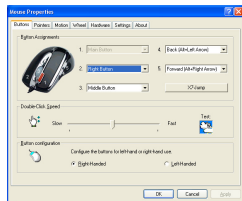

Namestitev gumbov:

1. Dvojno kliknite na "🖱️" ikono za prikaz okna **Gaming Laser Mouse**.
2. V sekciji 1 kliknite na padajoči meni za določitev funkcij gumbov.
3. Za celotno nastavitve miške se obrnite na sekcijo **Gaming-Jump**.

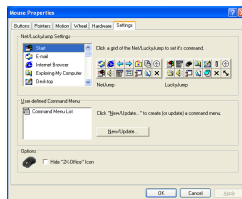


Nastavitve:


1. Kliknite na zavihek "Settings" za nadaljnjo nastavitve funkcionalnosti miške.
2. V sekciji 1 izberite eno izmed privzetih bližnjic in kliknite ali na **NetJump** (levo) ali na **LuckJump** (desno) meni za nastavitve.
3. V sekciji 2 kliknite na **New/Update** gumb, da bi oblikovali bližnjico po vaših željah. Ta funkcija je namenjena bolj zahtevnim uporabnikom.
4. V sekciji 3 označite ✓ v opciji, da bi skrili "🖱️" ikono iz orodne vrstice.

Gaming-Jump Funkcija

Inovativna **Gaming-Jump** funkcija omogoča uporabniku ne le nastavitev X-Y občutljivost neodvisno ampak tudi simulacijo komand na tipkovnici. Sledite naslednjim navodilom za podrobnosti.

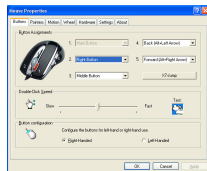


1. Dvojno kliknite na ikono , da se prikaže okno, prikazano levo.
2. Kliknite na **Gaming-Jump** gumb za prikaz nastavitvenega menija.

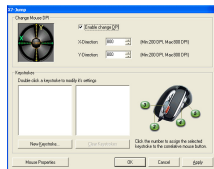

Sprememba DPI miške:

V sekciji 1 označite z ☒ opcijo "Enable Change DPI" za prilagoditev občutljivosti naprave.

Na voljo je 6 različnih nivojev občutljivosti.

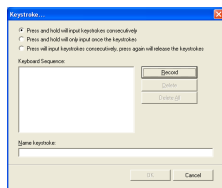

Sekcija Keystroke:

1. Kliknite na **New Keystroke** gumb in odpre se okno za Keystroke Simulation.
2. Na voljo so trije načini funkcije keystroke. Izberite enega izmed njih, da bi definirali simulacijo gumba.
3. Kliknite na **Record** gumb in pritisnite gumb na tipkovnici za shranitev keystroke funkcije.
4. Kliknite **Apply** gumb za potrditev sprememb.

***Za dodatna navodila se obrnite na celotna navodila v angleškem jeziku.**

CNR-MSL7 GAMER Laserska miška

Osnovne značilnosti:

- Gamerska laserska miška
- »Twin Eye« laserska tehnologija
- 7 gumbov / 1 Scroll gumb
- 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2500 DPI občutljivost
- Nastavljivi gumbi