

Mini Brezžična optična miška


Artikel: CNR-MSOPTW4

Navodila za uporabo verzija 1.0


Značilnosti:

27MHz RF
1 kanal/256 ID
Plug and Play! Ni potrebno nastavljati ID kanala
Gumb za vklop in izklop
2*AAA alkalne baterije priložene
800 dpi ločljivost

Miška:

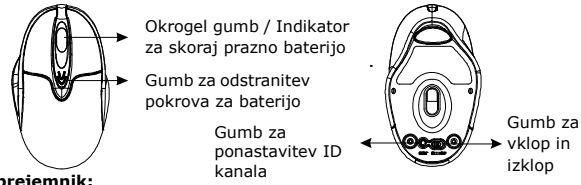

Sprejemnik:




⚠
Če vstavite napačne baterije,
lahko to povzroči poškodbe.

Namestitev

1. Vstavljanje baterije

- Odstranitev pokrov predela za baterijo.
- Pravilno vstavite baterije v za to namenjen prostor.
- Ponovno ustrezno namestite pokrov za baterije.

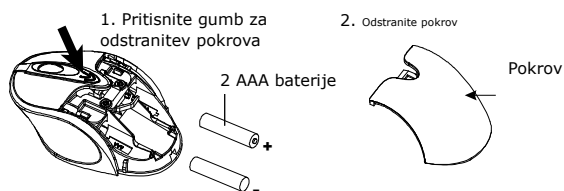


Opozorilo:

- ✓ Miška ima funkcijo varčevanja z energijo. Ko je miška v stanju varčevanja z energijo, je potrebno pritisniti na katerikoli gumb na miški, da se ponovno aktivira.
- ✓ Vkllop / Izklop: Gumb za vklop in izklop je namenjen varčevanju z energijo, ko miške ne uporabljate dalj časa.

2. Povezava sprejemnika

- a. Izključite računalnik.
- b. Vključite sprejemnik v USB priključek računalnika.
- c. Vključite računalnik.



3. Vzpostavite povezavo med miško in sprejemnikom:


A. Avtomatična povezava:

Miška ima funkcijo avtomatične povezave, zato ni potrebno nastavljati ID kanala, ko jo uporabljate prvič.

B. Ročna povezava:

- a. Nastavite ID kanal ob prvi uporabi. (Korak 1)
- b. Pritisnite gumb za ponastavitev ID kanala na sprejemniku in opazili boste, da LED indikator počasi utripa rdeče. (korak 2)
- c. Pritisnite gumb za ponastavitev ID kanala na miški za nastavitev novega ID kanala. (Korak 3) Rdeči LED indikator bo utripal rdeče in hitro, ko bo identičen ID kanal lociran. (korak 4)


d. Pritisnite katerikoli gumb na miški za potrditev ID povezave. Rdeči indikator na sprejemniku zasveti vsakič, ko miška pošlje signal.

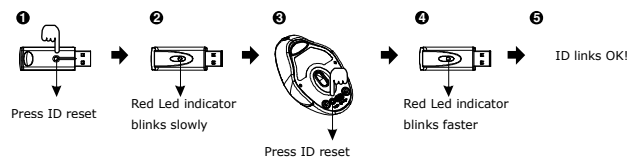

4. Zamenjava praznih baterij

Sledite korakom v teh navodilih za zamenjavo starih baterij z novimi. (2, 3)

Opozorilo: Modri LED indikator na okroglem gumbu nakazuje skoraj izpraznjeno baterijo. Baterije je potrebno zamenjati.

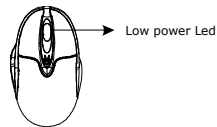

Težave pri uporabi

- a. Prepričajte se, da ste ustrezno priključili sprejemnik na USB priključek računalnika.
- b. Če želite zagotoviti najboljše delovanje, je potrebno locirati sprejemnik tam, kjer ni drugih elektronskih naprav, kot so računalniki, monitorji in druge zunanje naprave.
- c. Preverite, če ste pravilno vzpostavili zvezo med miško in sprejemnikom. (Poglejte korak 3)
- d. Možno je, da so katere druge naprave sistema v konfliktu z miško. Potrdite IRQ/naslov nastavitve teh naprav in spremenite nastavitve kot je zahtevano.
- e. Miške ne smete uporabljati na izredno gladki in odbojni površini.