

CANYON
Walkie - Talkie
Artikel: CNR-WT3
NAVODILA ZA UPORABO verzija 1.0



1. LCD zaslon



8 Številka kanala
2 Nivo jakosti zvoka

TX	Prenos signala
RX	Sprejem signala
L	Indikator za prikaz polnosti baterije

2. Vstavljanje baterije

Ob nakupu ste prejeli polnilne baterije za obe enoti.

Pritisnite na sponko




Odstranite sponko




Step 1 Odstranite sponko za nošenje okrog pasu.

Step 2 Vstavite baterije.


Step 3 Ponovno namestite sponko.



2.1 Polnjenje baterije

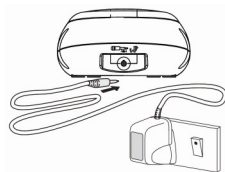

Ko vstavite enote v polnilno enoto, zasveti indikator.

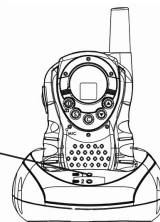

Življenjska doba baterije

Izdelek odlikuje funkcija Power Saver (PS), ki omogoča maksimalno življenjsko dobo baterije, vseeno pa vam priporočamo, da enoti izključite, ko jih ne uporabljate. Če izdelek ne boste uporabljali dalj časa, vam svetujemo, da odstranite baterije.

3. Delovanje

3.1 Vklon / izklon izdelka

1. Vklon – pritisnite in držite POWER gumb.
2. Izklon – pritisnite in držite POWER gumb.

3.2 Nastavitev jakosti zvoka

Da bi nastavili nivo jakosti zvoka zvočnikov, pritisnite gumb GOR za povečanje jakosti zvoka ali DOWN za zmanjšanje jakosti zvoka.

3.3 Sprejem klica

Ko je na trenutnem kanalu sprejet signal, se na zaslonu prikaže oznaka "RX".

3.4 Prenos (pošiljanje)

1. Pritisnite in držite gumb TALK za pošiljanje zvoka. Na zaslonu se prikaže ikona »TX« in rdeč indikator zasveti.
2. Spustite TALK gumb, ko prenehate s pošiljanjem zvoka, s prenosom.

3.5 Klicanje

Ko želite drugi enoti na istem kanalu poslati opozorilni zvok, pritisnite CALL gumb.

3.6 Iskanje kanalov

Iskanje aktivnega kanala poteka v nenehnih krogih od 1 do 8 kanala. To vam omogoča, da najdete ostale sprejemne enote brez ročnega iskanja kanalov.

3.7 Menijske funkcije

3.7.1 Sprememba kanalov

Izdelek ima 8 kanalov. Za zamenjavo kanala je potrebno:

1. Pritisnite MENU gumb enkrat in nato pritisnite gumba UP ali DOWN za izbiro željenega kanala.
2. Pritisnite TALK gumb ponovno za potrditev željenega kanala.

3.7.2 TX nastavitev jakosti signala

Ta funkcija omogoča izbiro moči signala prenosa.

1. Pritisnite MENU gumb dvakrat.
2. Pritisnite UP ali DOWN gumba za izbiro visoke ali nizke moči.
3. Pritisnite TALK gumb ponovno za potrditev izbire.

3.7.3 Zaslonska funkcija

Izkoristite lahko zaslonske funkcije za preverjanje šibkega signala na trenutnem kanalu.

1. Trikrat pritisnite MENU gumb.
2. Ponovno pritisnite MENU gumb za izklop te funkcije in vrnitev v stanje pripravljenosti.

4. Dodatne funkcije

4.1 Varčevanje z energijo

Ko enote ne uporabljate več kot 6 sekund, se avtomatično preklopi v stanje varčevanja z energijo. Ko je signal zaznan, se avtomatično ponovno aktivira.

4.2 Indikator stanja baterije

Zaslišali boste opozorilni zvok in rdeč indikator bo zasvetil vsakih 15 sekund, ko bo baterija skoraj prazna. Baterijo čimprej zamenjajte.

Za podrobnejše informacije si preberite originalna navodila v angleškem jeziku