

Canyon elektronski kompas navigator

Artikel: CNS-DC1

Namestitev baterije

Odstranite pokrov predela, kjer se nahaja baterija s pomočjo manjšega kovanca, vstavite 3V baterijo (CR2032) in ponovno namestite pokrov.

Zaslon in opis gumbov



**Baterija
(3V / CR2032)**


Luč

Pritisnite gumb E, če želite vklopiti luč.

Ikone:

	smer		Priklic spomina štoparice
	Alarm vklop / izklop		Popoldan
	Alarm Snooze		Smer levo
	Slaba baterija		Smer desno
	Kompas		Temperatura v °C
	Štoparica		Temperatura v °F
	Čas		Max. spomin
			Min. spomin

Vklop zaslona prikaz različnih načinov
Pritisnite gumb D za vklop zaslona in nato pritisnite gumb D ponovno za prehod med različnimi načini.

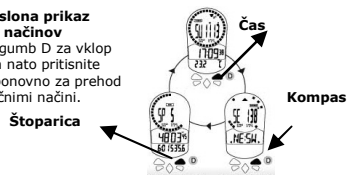

Ura, koledar in izbira med °C / °F

- Pritisnite gumb D za vstop v način URA.
- Za nastavev časa in datuma pritisnite in držite gumb B.
- Številke "24 ur" začnejo utripati, pritisnete gumb C za izbiro med 12 urnim ali 24 urnim prikazom formata. Po potrditvi, pričnejo številke utripati.
- Ponovite proces, da nastavite željene ure, minute, letnico, datum in °C / °F, nato se dan v tednu avtomatično prekalkulira in prikaže.

Nastavitev »dremeža« budiike

- Za nastavev alarma v načinu ura pritisnite in držite gumb A za vstop v nastavev alarma.
- Simbol (☞) prične utripati, nato pritisnite gumb C za izbiro vklopa ali izklopa alarma in pritisnite gumb A za potrditev. Po potrditvi pričnejo številke utripati.
- Za nastavev ure pritisnite C za nastavev željenih vrednosti in nato pritisnite gumb A za potrditev. Po potrditvi pričnejo utripati številke za minute.
- Da bi nastavili minute, pritisnite gumb C za nastavev željene vrednosti in potrdite z gumbom A.
- »Dremež« (☞) pomeni, da se bo alarm ponovil 3krat v intervalih po 5 min.
- Če želite v načinu Čas preveriti, kako imate nastavljen alarm, pritisnite gumb A za prikaz alarma.

Prikaz temperature in ponastavitev

- Za priklic max. in min. temperature v načinu ura pritisnite gumb C.
- Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb C.

Digitalni kompas

- Pritisnite gumb D za vstop v način kompas.
- Držite kompas v horizontalnem nivoju in ga obrnite s smeri ↑▲↑.
- Kompas bo prikazal smer na 3 načine.
 - (1) Natačna smer, nakazana s pomočjo ↑▲↑, v stopinjah, npr. South East (SE) 135.
 - (2) Natačna smer Sever (■ ■ ■), Jug (■ ■ ■), Vzhod (■) in Zahod (■).
 - (3) Relativna leva stran (◀) npr. Severvzhod (SV) v primerjavi s prikazom smeri (▲) relativna desna stran (▶) npr. jugozahod (JZ) v primerjavi s prikazom smeri (▲).
- Kompas se avtomatično izključi po 2 minutah zaradi varčevanja z energijo. Za ponovi zagon pritisnite gumb A.




Pike predstavljajo iglo kompasa.

Primer: smer sever

Ikona ■ ■ ■ predstavlja konico igle, ki je vedno usmerjena proti severu. Ne glede na trenutno orientacijo kompasa lahko vedno z lahkoto določite sever in jug.

Kalibracija kompasa in vpliv okolja

- Pomembno je, da veste, da vsi digitalni kompasi delujejo na principu zemljinih magnetnih polj in so izredno občutljivi za različna okolja kjer so magnetna polja motena, torej v bližini kovinskih predmetov, električnih naprav, računalnikov, kablov z visoko napetostjo ...
- Če želite, da kompas odčitava točno, je potrebno, da izvedete postopek kalibracije, ko se na zaslonu prikaže oznaka Err.

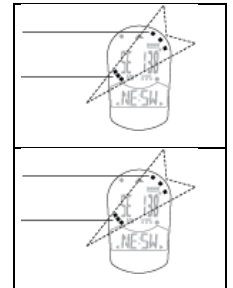

Kako izvedete kalibracijo

Pritisnite gumb D za vstop v kompas način. Pritisnite in držite gumb A za vstop v način "CAL" in nato pritisnite gumb C za pričetek. Prikaže se krog. Obnove napravo v smeri urinega kazalca, ko naprava ni v bližini kovinskih predmetov, električnih naprav, računalnikov, kablov z visoko napetostjo ... Naredite dva kroga z napravo, ki ni potrebno, da sta pravilna kroga, vendar je potrebno, da sta zaključena in v isti smeri. Pomembno je tudi, da vsak krog traja min. 20 sekund vendar manj kot 1 min. Takoj po kalibraciji pritisnite gumb A za potrditev. Če kalibracije ne izvedete pravilno, kompas ne bo pravilno deloval. Kalibracijo ponovite, če sumite, da kompas ne deluje pravilno.

Vnesite odklonilni kot za pravi sever

- Odklon se nanaša na izmerjeno razliko med magnetnim severom in severom na zemljevidu. Lokalni odklon je podan na zemljevidu kot vzhoden pozitiven odklon (E) ali kot zahodni negativen odklon (W). Ko se orientirate je smer na zemljevidu popravljena z odštetjem pozitivnega in dodajanjem negativnega odklona.
- Za vnos vrednosti pritisnite in držite A za vstop v način kalibracije in nato pritisnite gumb A ponovno za vnos odklonilnih nastavitvev v načinu "dEC".
- Takoj ko vnesete odklonilne nastavitve, črka E začne utripati. Pritisnite gumb C za izbiro smeri Vzhod (East- E) ali zahod (West- W) in nato pritisnite gumb A za potrditev.
- Številke kota začnejo utripati. Za nastavitve kota pritisnite gumb C in nastavite željeno vrednost in nato pritisnite gumb A za potrditev.
- Ker odklonilna nastavitve deluje takoj, za končno potrditev pritisnite gumb C in nato pritisnite gumb A za potrditev.

Primer: Trenutna smer je sever S 10°. Če je odklonilni kot nastavljen na vzhod 30°, se končna smer spremeni na SV 40° ali če je odklonilni kot nastavljen na Z 30°, se končna smer spremeni na SZ 34°.

Štoparica

- Pritisnite gumb D za vstop v štoparico.
- Pritisnite gumb A za pričetek / zaključek štoparice.
- Ponastavite štoparico
Pritisnite gumb A za ustavitev štoparice.
Držite gumb C za ponastavitev na 0.
- Izбира krogov in zapis
Pritisnite gumb B za izbiro kroga "LA" in zapis "SP"
Pritisnite gumb C za zapis kroga, ko štoparica teče
- Priklic shranjenega kroga
Pritisnite gumb A za ustavitev štetja
Pritisnite gumb C. Prikaže se ikona "■" in najhitrejši krog "1/100".
Pritisnite gumb A za odčitavanje krogov.
Pritisnite gumb C za izhod.