


Canyon digitalni višinoměr "Raziskovalec"

Artikel: CNS-DC2

Namestitev baterije

Odstranite pokrov predela, kjer se nahaja baterija s pomočjo manjšega kovanca, vstavite 3V baterijo (CR2032) in ponovno namestite pokrov.

Zaslon in opis gumbov

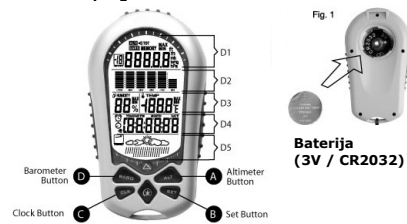

Icons:

	- Višinoměr	TOT	- Skupna višina pridobljena / zmanjšana
BARO	- Barometer	MEMORY	- Spomin
	- Alarm višinomera vključen	MAX	- Max. spomin
	- Naraščajoče	MIN	- Min. spomin
	- Padajoče		- Grafični prikaz barometra
mb	} Barometer	ft	} Višinoměr
hPa		m	
inHg			




- History Display Window

1 ENG

	Vlažnost
	Temperatura
	Alarm VKLOP / IZKLOP
	Štoparica
MAX	Max. spomin
MIN	Min. spomin
	Budilka

	Vremenska napoved
	Indikator zračnega pritiska
	Slaba baterija

Vstop v različne načine

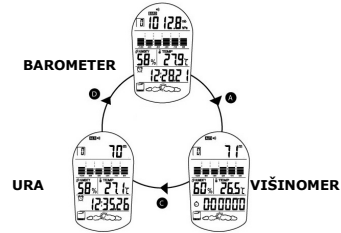

Višinomer (meter/ čevelj)

1. Ko imate napravo pripravljeno, prične utripati ikona "m".
2. Za izbiro med m (meter) ali ft (čevelj) pritisnite gumb B in nato pritisnite gumb C za potrditev.

Barometer (mb / hPa/ inHg)

1. Nato se na zaslonu prikaže utripajoč znak "mb / hPa".
3. Za izbiro mb/hPa ali inHg pritisnite gumb B in nato pritisnite gumb C za potrditev.

Nastavitev temperature °C / °F

1. Nato začne na zaslonu utripati znak za stopinje celzija.
2. Za izbiro načina prikaza temperature pritisnite B in nato C gumb za potrditev.

Ura in nastavitev alarma**• ČAS**

1. Pritisnite gumb C za način čas, nato pritisnite in držite gumb C, dokler na začne utripati znak 12/24, s pomočjo gumba B lahko spremenite prikaz ure na 12 ur ali 24 ur in potrdite z gumbom C.
2. Nadaljujte z nastavitvijo točnega časa s pomočjo gumbov B in C.

• KOLEDAR

1. Pritisnite gumb C in ga držite, da začne 04 (leto) utripati, spremenite na željeno leto z gumbom B.
2. Nastavite tudi mesec in dan z gumbom B in C.

• ALARM

1. Pritisnite gumb C in prikaže se ikona na zaslonu.
2. Pritisnite in držite gumb C dokler na prične utripati Hr, nato pritisnite gumb B in C za nastavitev ure in minute.
3. Ko boste nastavili alarm, pritisnite gumb B za aktivacijo funkcije alarma in na zaslonu se prikaže ikona  v levem spodnjem kotu.
4. Ponovno pritisnite gumb B za izklop funkcije alarma.

BAROMETER

Pritisnite gumb D za vstop v način barometer.

Barometer in vremenski status

1. Pritisnite gumb D za normalen način in nato držite gumb D, številka barometra prične utripati.
2. Pritisnite gumb B za nastavitev in D za potrditev.
3. Ponovitev predhodni korak za nastavitev željenih števil.
4. Ko nastavite barometer, pritisnite gumb B za izbiro različnih stanj in nato pritisnite D za potrditev.

Vremenska napoved

1. Naprava zaznava spremembe zračnega pritiska in lahko tako predvidi vreme za naslednjih 8 ur.
2. Točnost take napovedi je približno 70 %.
3. Glede na spremembe pritiska se lahko napove sprememba vremena. Obstaja 5 različnih stanj vremena: sončno, delno oblačno, oblačno, deževno, nevihta.

BAROMETER

Maximum in Minimum

1. Pritisnite gumb D za vstop v spomin.
2. Prikaže se max. in min. shranjen pritisk.
3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb B. Istočasno se higrometer in termometer tudi ponastavita.
4. Pritisnite gumb D za izhod.

Prikaz zračnega pritiska

1. Pritisnite gumb D za vstop v prikaz pritiska.
2. Atmosferski pritisk prikazuje spremembe v zadnjih 12 urah. Zgodovina je prikazano v naslednjem zaporedju:
 - 0 H = Trenuten
 - 1 H = Zadnja ura
 - 2 H = Zadnji 2 uri
 - 3 H = Zadnje 3 ure
 - 6 H = Zadnjih 6 ur
 - 12 H = Zadnjih 12 ur
3. Za ponastavitev zapisov pritisnite in držite gumb B.
4. Pritisnite gumb D za izhod, avtomatičen izhod po 30 sekundah.



VIŠINOMER

Pritisnite gumb A za vstop v višinomer.

Nastavitev višine

1. Pritisnite gumb A in nato držite gumb A, da številke višinomera začnejo utripati.
2. Pritisnite gumb B za nastavitev in A za potrditev.
3. Ponovite predhodni korak za nastavitev željenih števil.

Nastavitev višinomera na 0 m nadmorske višine


1. Za nastavitev višine morja, pritisnite A.
2. Držite gumb A dokler se številke ne nastavijo na 0.

Maximum in Minimum

1. Pritisnite A za vstop.
2. Prikaže se shranjena max. in min. višina.
3. Za ponastavitev pritisnite in držite B. Hkrati se ponastavi tudi higromer in termometer.
4. Pritisnite gumb A za izhod ali počakajte 30 s za avtomatičen izhod.

Prikaz višinomera

1. Pritisnite A za vstop.
2. Prikaz višinomera vsebuje spremembe za zadnjih 12 ur. Zgodovina je prikazana v naslednjem zaporedju:
 - 0 H = Trenutno
 - 1 H = Zadnja ura
 - 2 H = Zadnji 2 uri
 - 3 H = Zadnje 3 ure
 - 6 H = Zadnjih 6 ur
 - 12 H = Zadnjih 12 ur
3. Za ponastavitev pritisnite in držite gumb B.
4. Pritisnite gumb A za izhod.




Skupne spremembe višine

1. Pritisnite gumb A za vstop v ta način.
2. Za pričetek potovanja pritisnite gumb B za začetek odštevanja časa potovanja in skupne sprememba višine se prične shranjevati.
3. Za prekinitev potovanja pritisnite gumb B.
4. Za odčitavanje skupne spremembe višine pritisnite gumb A za

vstop in nato gumb B za izbiro skupne spremembe višine, za povečanje (TOT ▲) ali zmanjšanje (TOT ▼).

5. Pritisnite gumb A za izhod.

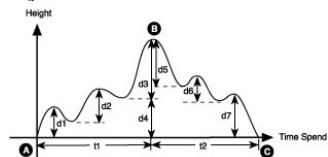

Od A do B (pridobivanje višine TOT ▲)
 Skupna sprememba višine – pridobivanje (TOT ▲) = $d1 + d2 + d3$

Od B do C (zmanjševanje TOT ▼)
 Skupna sprememba višine - zmanjševanje (TOT ▼) = $d5 + d6 + d7$

Alarm višinomera

1. Pritisnite A za vstop.
2. Za nastavitev alarma željene višine pritisnite in držite gumb A dokler številke ne začnejo utripati.
3. Pritisnite gumb B za nastavitev cifer in nato pritisnite A za potrditev.
4. Ponovite predhodni korak za nastavitev željenih cifer.
5. Po nastavitvi željene višine pritisnite gumb B za aktivacijo ali deaktivacijo alarma.
6. Ko dosežete ciljno višino, vas bo alarm zvočno opozarjal 1 min, nato bo na zaslonu utripala ikona UP. Velja obratno tudi pri min. višini.
7. Za info o ciljni višini in nastavitvah alarma pritisnite gumb A.

HIGROMETER

1. Vgrajeni senzor meri tudi vlago.
2. Za priklic max. in min. spomina pritisnite D.
3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite B gumb. Hkrati se ponastavi tudi barometer.

Termometer

1. Vgrajen senzor meri tudi temperaturo.
2. S pritiskom na gumb D se prikaže min. in max. shranjena temperatura.
3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite B gumb. Hkrati se ponastavi tudi barometer.

POMEMBNA OPOZORILA**VIŠINOMER**

- Na vsak višinomer vpliva atmosferski pritisk, razen če so vodeni preko GPS.
- Da bi minimalizirali ta vpliv, spremljajte in ponastavite višinomer, kadar veste na kateri višini ste ali ponastavite višinomer na višino morja.

HIGROMETER

- Vlažnost, ki je prikazana pomeni vlažnost znotraj ohišja naprave. Na to vlažnost vpliva tudi vaše telo.
- Za prikaz realne vlažnosti je potrebno napravo odložiti iz rok za 15 – 30 min in ne sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi.

TERMOMETER

- Temperatura, ki je prikazana pomeni temperaturo znotraj ohišja naprave. Na to temperaturo vpliva tudi vaše telo.
- Za prikaz realne temperature je potrebno napravo odložiti iz rok za 15 – 30 min in ne sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi.

Ta hitra navodila so namenjena le opisu osnovnih operacij naprave. Za več informacij si preberite navodila v angleškem jeziku.