

Canyon "Sports Clip" MP3 predvajalnik

Artikel: CNS-MP1

Opozorilo: Prosimo, da napolnite baterijo predvajalnika pred uporabo!


1. S pomočjo USB kabla, ki ste prejeli ob nakupu predvajalnika, povežite predvajalnik in računalnik. Da bi se predvajalnik polnil, mora biti računalnik vključen.
2. Ko se predvajalnik polni, je prikazana ikona. Čas polnjenja je približno 1 uro in pol.
3. Če uporabljate predvajalnik med polnjenjem, bo polnjenje trajalo dalj časa.
4. Če želite prekiniti polnjenje, odstranite USB kabel.

V teh navodilih najdete le osnovna navodila za uporabo. Podrobna navodila za uporabo v angleškem jeziku se nahajajo na CD mediju, ki ste ga prejeli ob nakupu.

Dodatki

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Namestitveni CD | 2. USB kabel |
| 3. Ušesna slušalka | 4. Naglavna slušalka |
| 5. Navodila za uporabo | |

Komponente in funkcije gumbov

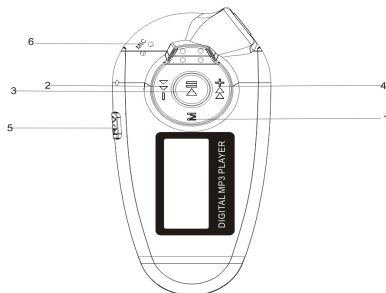

1. [M] : menijski gumb
2. [◀] : predhodna datoteka
3. [▶] : predvajanje / pavza / potrditveni gumb

4. [⏮] : naslednja datoteka
5. [R/V] : snemanje / nastavitev jakosti zvoka
6. [MIC] : mikrofoni

Osnovne funkcije

Vklop predvajalnika in predvajanje glasbe

1. Priključite ušesno slušalko.
2. Dolgo pritisnite [▶|] gumb za vklop in vstop v "MUSIC" način. (Način "MUSIC" je že prednastavljen.)
3. Dolgo pritisnite [▶|] za izklop predvajalnika.

Nastavitev jakosti zvoka

V »MUSIC«, »VOICE« ali »FM RADIO« načinih kratko pritisnite [R/V] gumb za nastavitev jakosti zvoka in nato kratko pritisnite [⏮]/[⏭] za povečanje ali zmanjšanje jakosti zvoka.

Funkcije

1. Kratko pritisnite [M] gumb za vstop v glavni meni.
2. Kratko pritisnite [⏮]/[⏭] za izbiro željenega načina (npr. MUSIC, VOICE, FM RADIO ali SETUP) in kratko pritisnite [▶|] gumb za vstop v izbrani način.
3. Kratko pritisnite [M] gumb za vstop v podmeni.
4. Kratko pritisnite [⏮] / [⏭] za izbiro željenega podmenija in kratko pritisnite [▶|] za vstop v izbrani podmeni.

Kratko pritisnite [⏮]/[⏭] za izbiro željene opcije in kratko pritisnite za potrditev.

Način	Podmeni	Možnost / Opis
GLASBA (MUSIC)		Kratek pritisk na [▶] za predvajanje glasbe. Kratek pritisk na [▶] za pavzo / prekinitev pavze. Kratek pritisk na [⏮] / [⏭] za spremembo datoteke, ki se predvaja.
	Repeat (ponovitev)	Brez ponavljanja (No Repeat), enkrat (ONE), vse (All), naključno ponavljanje (Random All), ponavljanje celotne mape (Dir Repeat) in ponavljanje vseh map (Dir All Repeat)
	Equalizer	Jazz, Bass, Normal, Pop, Rock in Classic
	3D	Vključeno ali izključeno
	Razmerje predvajanja	1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X in 0.80X
	Intro	0 - 15 s
	Zaslon	»Wave« način, Stereo način ali izključen.

	A – B	Kratko pritisnite [R/V] gumb za nastavitev "A" točke, kratko pritisnite [R/V] ponovno za nastavitev "B" točke. Predvajalnik bo ponavljal predvajanje med A in B točko. Tretji kratki pritisk na [R/V] prekine "A – B" funkcijo.
	Pregledovanje datotek	S kratkim pritiskom na [⏮] / [⏭] gumb izberete željeno datoteko in jo predvajate s kratkim pritiskom na [▶] gumb.
GLAS (VOICE)		Dolg pritisk na [R/V] gumb za začetek snemanja. Kratak pritisk na [▶] gumb za pavzo / ponoven začetek snemanja. Kratak pritisk na [R/V] gumb za shranitev posnete datoteke. Kratak pritisk na [▶] gumb za predvajanje posnete datoteke. Kratak pritisk na [⏮] / [⏭] gumb za spremembo predvajane datoteke.
	Repeat (ponovitev)	Brez ponavljanja (No Repeat), enkrat (ONE), vse (All), naključno ponavljanje (Random All), ponavljanje celotne mape (Dir Repeat) in ponavljanje vseh map (Dir All Repeat)
	Razmerje predvajanja	1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X in 0.80X
	Intro	0 - 15 s
	Zaslon	»Wave« način, Stereo način ali izključen.
	A – B	Kratko pritisnite [R/V] gumb za nastavitev "A" točke, kratko pritisnite [R/V] ponovno za nastavitev "B" točke. Predvajalnik bo ponavljal predvajanje med A in B točko. Tretji kratki pritisk na [R/V] prekine "A – B" funkcijo.
	Pregledovanje datotek	S kratkim pritiskom na [⏮] / [⏭] gumb izberete željeno datoteko in jo predvajate s kratkim pritiskom na [▶] gumb.
RADIO (FM RADIO)		S kratkim pritiskom na [⏮] / [⏭] gumb nastavite željen program.
	Preset (prednastavitev)	S kratkim pritiskom na [⏮] / [⏭] gumb izbirate med prednastavljenimi programi. S kratkim pritiskom na [▶] gumb vstopite v podmeni (Preset (Prednastavitev), Auto Search (avtomatično iskanje), Manual Search (ročno iskanje), Delete (izbris), Delete all (izbris vsega), Exit (Izhod)). Kratak pritisk na [⏮] / [⏭] gumb za izbiro med podmeniji in kratak pritisk na [▶] gumb za potrditev izbire.
	Auto Search (Avtomatično iskanje)	S kratkim pritiskom na gumb [⏮] / [⏭] izbirate med programi. Za vstop v podmenije kratko

		pritisnite na gumb [P] (Preset (prednastavitev), Auto Search (avtomatično iskanje), Manual Search (ročno iskanje), Save (shrani), Save all (shrani vse), Exit (izhod)). S kratkim pritiskom na gumb [P] / [←] izbirate med njimi in s kratkim pritiskom na gumb [P] potrdite izbiro.
	Manual Search (Ročno iskanje)	S pomočjo kratkega pritiska na gumba [P] / [←] natančno nastavite frekvenco ali z dolgim pritiskom nastavite frekvenco naslednjega kanala, ki je na voljo.
	Save (Shrani)	S kratkim pritiskom na gumb [P] / [←] izberete postajo, kjer bi rabi shranili izbrani kanal (na voljo imate 30 postaj). S kratkim pritiskom na gumb [P] potrdite shranitev.
	Exit	To exit from the current menu.
SETUP (Nastavitev)	USB Mode (USB način)	Pen Drive, DRM Download
	Time (Čas)	Adjust (prilagoditi), Alarm and Time Zone (alarm in časovna cona) (Kratek pritisk na [M] gumb za izbiro Y-MM-DD 00-00-00 AM ali PM, nato kratko pritisnite na gumb [P] / [←] za prilagoditev datuma in časa.)
	Power (Vklop)	Nastavitev časa za "Auto off" ali "Always on".
	Language (Jezik)	Izbira jezika.
	Display (Zaslon)	Nastavitev osvetlitve zaslona in kontrasta.
	Sys Tools (Sistemska orodja)	Del File (Izbris datoteke), Format (formatiranje), Reset (ponastavitev) in System Info (informacije o sistemu).

Dodajanje / Odstranjevanje datotek / map

Predvajalnik lahko uporabljate tudi kot zunanjo pomnilno enoto. S priključitvijo na računalnik preko USB kabla lahko predvajalnik uporabljate za shranjevanje različnih datotek.