

Canyon NavMaster športna ura

Artikel: CNS-SW2

Namestitev baterije

„Računalnik ura“

Odstranite pokrov ure s pomočjo izvijača, vstavite baterijo, kjer morate biti pozorni na polariteto baterije. Nato spet namestite pokrov. Če se na zaslonu prikazujejo neenakomerne slike, baterijo ponovno vstavite. S tem na novo zaženete mikroprocesor ure.



3V-Baterija CR2032

Ikone na zaslonu & Opis gumbov



Ikone:

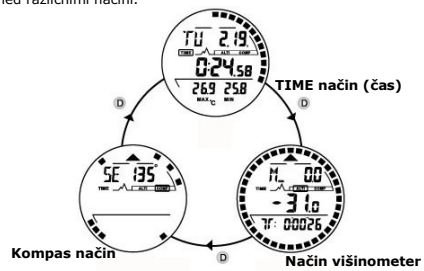
	Smer	TIME	Način čas
	Alarm VKLOP/ IZKLOP	PM	Popoldan
	Dremež	°C	Temperatura v stopinjah celzija
	Prazna baterija	°F	Temperatura v stopinjah fahrenheitla
COMP	Način kompasa	MAX	Max. spomin
ALTI	Višinomer	MIN	Min. spomin

Aktivacija in nastavitev računalnika ure

- Pritisnite in držite gumba A in C, dokler se vse ne aktivira
- Za nastavitev "Meter/Feet", "°C/°F", "24H/12H", "current time", "day of week" in "month and date", pritisnite gumb C za nastavitev in pritisnite A za potrditev.

Vklop in prikaz različnih načinov

Pritisnite gumb D za vklop in pritisnite gumb D ponovno za preklon med različnimi načini.

**Osvetlitev zaslona**

- Pritisnite gumb B za vklop.

Dremež

- V načinu URA pritisnite in držite gumb A, dokler številke ure ne začnejo utripati.
- Za nastavitev budilke, pritisnite gumb C za nastavitev in A za potrditev.
- Pri dremežu (Z Z), se bo zvočni alarm sprožil za 1 min in se 3 x ponovil v intervalu 5 min.
- Da bi prebrali čas v načinu Budilka, pritisnite gumb A za izbiro alarma.

Temperatura

- Za priklic minimalne in maksimalne temperature v načinu ura pritisnite gumb C.
- Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb A po priklicu.

Višinomer

- Pritisnite gumb D za vstop v način višinomer.
- Za nastavev višine, najprej pritisnite gumb C za vnos T (trip timer mode – način čas potovanja). Pritisnite gumb A za zaustavitev časomerilca in nato držite gumb A ponovno, dokler simbol "▲" ne prične utripati.
- Pritisnite gumb C za izbiro "▲" za naraščajoče višine ali "▼" za padajoče višine.
- Pritisnite gumb A za potrditev in prva številka višine začne utripati.
- Pritisnite gumb C za nastavev števil in nato pritisnite gumb A za potrditev.
- Ponovite proces, dokler ne pridete do željene višine.
- Za nastavev višine na nivo morske gladine pritisnite in držite gumb A za 8 sek dokler se vse številke ne nastavijo na 0.
- Za pričetek potovanja pritisnite gumb C za vnos načina časomera potovanja in nato pritisnite gumb A za pričetek merjenja časa in ga pritisnite ponovno za zaustavitev.
- Če želite prebrati različne informacije o potovanju, pritisnite gumb C za časomer potovanja, d (skupna razlika v višini) in AS (povprečna naraščajoča in padajoča hitrost).
- Za ponastavitev informacij o potovanju, pritisnite gumb C za vnos načina časomera potovanja. Pritisnite gumb A za zaustavitev časomera in nato držite gumb A za ponastavitev podatkov.
- Časomer potovanja se avtomatično izključi, ko razlika v višini ni večja kot 2,5 m v 5 min.
- Ko se časomer zaustavi, se zaustavi tudi višinomer.
- Če želite zoper spraviti v pogon višinomer, je potrebno ročno ponovno zagnati časomer.
- Da bi varčevali z baterijo, se časomer avtomatično zaustavi, ko napravo preklopite na način čas ali kompas.

Kompas

- Pritisnite gumb D za vstop v način kompas.
 - Držite kompas v horizontalnem nivoju in nastavite smer s pomočjo "▲".
 - Kompas pokaže smer na dva načina.
- (1). Natačna smer nakazana z znakom "▲" v stopinjah in z opisom, npr. South East (SE) 135°.
- (2). Natačna smer z označbo sever (■■■), jug (■ ■ ■), vzhod

3 ENG

- (■) in zahod (■).
- Za varčevanje z energijo bo kompas avtomatično prenehal delovati po 2 min. Za priklic kompasa pritisnite gumb A.
- Ikono ■■■ lahko smatrate kot vrh kazalca, ki vedno pokaže na sever; in ikono ■■■ kot dno kazalca, ki vedno pokaže na sever. Ne glede na trenutno orientacijo kompasa, lahko vedno z lahkoto prepoznate sever in jug.

Kalibracija kompasa in motnje

- Pomembno je, da veste, da vsi digitalni kompasi delujejo na osnovi zemljinega magnetnega polja in so izredno občutljivi na različna okolja kjer je magnetno polje Zemlje moteno.
- Da bi zagotovili točnost delovanja, je potrebno kompas kalibrirati, ko pride do motenj in se na zaslonu neprestano prikazuje sporočilo »Err« in kadar napravo uporabljate prvič.

Kalibracija kompasa

- Pritisnite gumb D za kompas način.
- Pritisnite in držite gumb A, da pridete v način »CAL« in nato pritisnite gumb C za pričetek. Krog se prikaže in zavrti.
- Obrnite napravo v smeri urinega kazalca za dva kroga, v bližini naj ne bo večje količine kovine, različnih naprava ali računalnikov, visokonapetostnih kablov ... Krogi niso potrebni, da so popolni krogi, vendar morajo biti zaključeni v isti smeri. Prav tako je pomembno, da vsaj krog traja vsaj 20 sek, vendar ne več kot 1 min.

- Takoj po zaključku postopka kalibracije pritisnite gumb C za potrditev.**
- Če postopka kalibracije ne boste pravilno izvedli, kompas ne bo pravilno deloval. Ponovno izvedite kalibracijo, če sumite, da podatki niso točni.**

Vnesite kot odklona za sever

- Odklon se nanaša na izmerjeno razliko med magnetnim severom in severom na zemljevidu. Lokalni odklon se doda zemljevidu kot vzhodni + odklon (E) ali kot zahodni – odklon (W). Po reorientaciji se smer popravi.
- Že želite vnesti vrednost, pritisnite in držite gumb A za vstop v način "CAL" in nato pritisnite A ponovno za potrditev vnosa odklonilnih nastavitev načina "dEC".
- Črka "E" prične utripati. Pritisnite gumb C za izbiro smeri vzhod – E ali zahod – W in nato pritisnite gumb A za potrditev.

- Številka kot prične utripati. Za nastavitev kota pritisnite gumb C za nastavitev željene vrednosti in nato pritisnite gumb A za potrditev.
- Ker odklonilne nastavitve vplivajo takoj, pritisnite gumb C, da bi vključili funkcijo in nato pritisnite gumb A ponovno za potrditev.

[Pomembne opombe]

Kompas

- Kompasa ne uporabljajte v bližini kovinskih ali magnetnih predmetov.
- Če se na zaslonu prikazuje sporočilo "Err", je potrebno izvesti kalibracijo.
- Držite kompas čimbolj horizontalno.

Temperatura

- Prikazana temperatura je mišljena temperatura znotraj ohišja, na katero vpliva tudi telesna temperatura.
- Za prikaz dejanske temperature je potrebno uro odstraniti z roke za približno 15 – 30 min in jo ne izpostavljati sončni svetlobi.

Višinomer

- Na vse višinomere vplica barometrični pritisk saj tako kalkulirajo.

Ta kratka navodila opisujejo le osnovne funkcije. Za več informacij si preberite navodila v angleškem jeziku.