



GSmart Classic

Navodila za uporabo

Avtorske pravice

Katerikoli mobilni izdelek v lasti podjetja GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., omenjen v tem dokumentu, vključno z napravami, dodatki, programsko opremo, tekstom, glasbo in slikami je v lasti originalnih proizvajalcev ali ima GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. pooblaščen dovoljenje za uporabo. Reprodukcijska, prenos, distribucija ali hranjenje dela ali celotne vsebine tega dokumenta v katerikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je prepovedano.

Splošne informacije

Ta del vsebuje pomembne informacije o varni in učinkoviti uporabi. Prosimo, da pred uporabo informacije pazljivo preberete. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči kršitev zakona.

- Pred uporabo se prepričajte, da ste baterijo polno napolnili.
- Med polnjenje ne odstranjujte baterije iz naprave.
- Pred vstavljanjem SIM kartice se prepričajte, da je naprava izključena.
- V primeru, da je baterija dalj časa skoraj prazna, se lahko baterija preveč izprazni oz. se zmanjša življenjska doba baterije. Da bi obdržali baterijo v optimalnem življenjskem ciklu, jo napolnite vedno, ko je skoraj prazna.
- Če telefona ne boste uporabljali dalj časa, popolnoma napolnite baterijo, da bi preprečili, da se baterija preveč izprazni.
- Ne poskušajte sami razstavljati naprave. Razstavljanje naprave lahko opravi le za to pooblaščen osebje.
- V javnih prostorih uporabljajte napravo v skladu z navodili.
- V nekaterih državah je proti zakonito snemati telefonske pogovore. Ko nameravate snemati pogovor, predhodno pridobite dovoljenje druge osebe.
- Da bi zaščitili vaš sluh, zmanjšajte jakost zvoka pred uporabo stereo slušalk ali druge avdio naprave.
- Zaradi zaščite vašega zaslona na dotik na zaslon ne pritiskajte premočno. Če imate telefon shranjen v žepu hlač, ga odstranite iz žepa, preden se usedete. Prav tako je priporočljivo, da za interakcijo z zaslonom uporabljate posebno, za to namenjeno pisalo »stylus« ali prst. Razpoke ali praske, ki nastanejo na zaslonu zaradi neustrezne uporabe, niso krite z garancijo.
- Ko uporabljate napravo dalj časa, med daljšim telefonskim razgovorom ali brskanjem po internetu ali ko se polni baterija, se lahko naprava segreje. V večini primerov je to stanje normalno.
- V naslednjih primerih se obrnite na vašega operaterja ali pooblaščen servis: 1 . Naprava je bila poškodovana. 2 . Ko naprava kljub temu, da sledite navodilom za uporabo, ne deluje normalno. 3. Naprava je bila izpostavljena vodi. 4 . Tekočina je bila polita po napravi ali je na napravo padel predmet.
- V reže in odprtine naprave ne ustavljajte predmetov, ki niso za to namenjeni.
- Napravo ne postavite v bližino različnih virov toplote kot so štedilnikov, radiatorjev, grelnikov in drugih naprav, ki producirajo toploto.
- Kadar prenašate napravo med različnimi okolji z različnimi temperaturami in / ali vlažnostjo, se lahko na ali v napravi nabere vlaga. Da bi preprečili poškodbe naprave, pred uporabo počakajte, da vlaga izhlapi.
- Da bi preprečili možnost poškodbe vaše naprave, ne postavljajte vaše naprave na nestabilno površino, kot so npr. različna stojala, nosilci ali druge podobne površine.
- Pred čiščenjem vaše naprave, jo izključite. Uporabite vlažno krpo, ne uporabljajte vode, tekočih čistil ali čistil v razpršilu.




Kazalo

Avtorske pravice	1
Splošne informacije	2
Pričetek uporabe	
1.1 Vaš telefon	4
1.2 Vstavljanje SIM kartice, baterije in spominske kartice	4
1.3 Polnjenje baterije	6
1.4 Vkllop in izklop telefona	7
1.5 Zaklepanje / odklepanje	7
1.6 Kontakti	7
1.7 Domači zaslon	7
Specifikacija	20

1. Pričetek uporabe

1.1 Vaš telefon

Tu je predstavljena strojna oprema telefona.

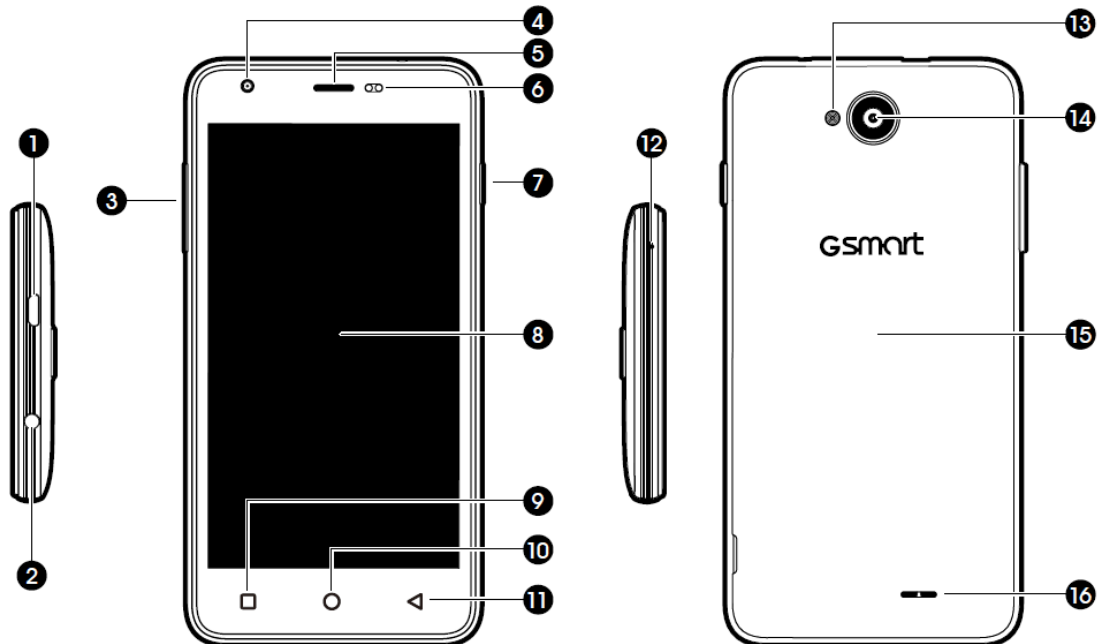


Št.	Element	Št.	Element
1	Mikro-USB priključek	9	Pregled
2	Priključek za slušalke	10	Domov
3	Gumb za glasnost	11	Nazaj
4	Sprednja kamera	12	Mikrofon
5	Sprejemnik	13	LED bliskavica
6	Senzor bližine / svetlobni senzor	14	Kamera
7	Gumb za vklop / izklop	15	Pokrov baterije
8	Zaslon na dotik	16	Zvočnik

1.2 Vstavljanje ali odstranjevanje SIM kartice, baterije in spominske kartice


Vstavljanje SIM kartice

Na voljo sta dve SIM reži za kartice. Desna reža je SIM1 (za uporabo Mini SIM kartice) in lev je SIM2 (za uporabo Mikro SIM kartice).

- Vstavitev SIM1 kartice: Zlati kontakti naj bodo obrnjeni navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen navzven. Potisnite SIM kartico v režo do konca.
- Vstavitev SIM2 kartice: Zlati kontakt naj bo obrnjen navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen navznoter. Potisnite SIM kartico v režo do konca.

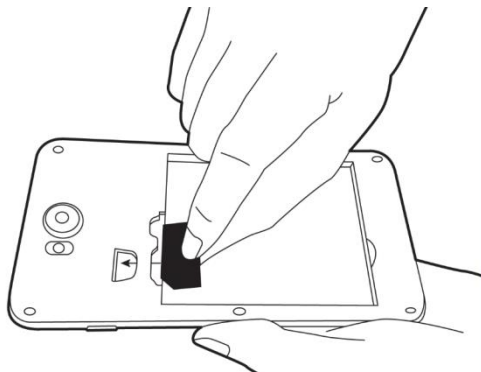

Vstavitev SIM1 kartice

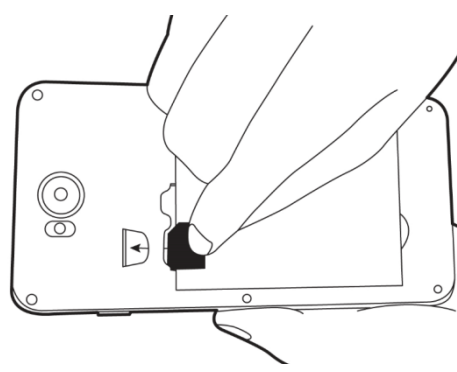

Vstavitev SIM2 kartice

Odstranitev SIM kartice

Izključite telefon in s prsti povlecite kartico iz reže.

Opozorilo:

Prestavitev podatkovne povezave na SIM

3G (GSM+WCDMA) je nastavljeno na SIM1, vendar lahko ročno prestavite na SIM2.

	SIM1	SIM2
Privzeta nastavitev	GSM+WCDMA	GSM
Uporabnikova nastavitev	GSM	GSM+WCDMA

Pritisnite gumb za aplikacije > Več... > Mobilna omrežja > 3G storitev > Omogoči 3G. Izberite eno SIM kartico za WCDMA+GSM, druga bo avtomatično namenjena za GSM.

Če vstavite samo eno SIM kartico, bo privzeta nastavitev GSM+WCDMA.

	SIM1	SIM2
Vstavljena SIM1	GSM+WCDMA	X
Vstavljena SIM2	X	GSM+WCDMA

Vklop / izklop podatkovna povezava


Pritisnite gumb za aplikacije >  > SIM upravljanje > Podatkovna povezava. Izberite isto SIM kartico kot 3G (GSM+WCDMA) SIM kartica.

Baterija

Vaš telefon ima polnilno baterijo. Življenjska doba baterije je odvisna od omrežja, uporabljenih aplikacij in tipa povezav.

Vstavitev baterije

Baterijo vstavite v telefon tako, da se kontakti baterije prilegajo kontaktom v reži za baterijo.

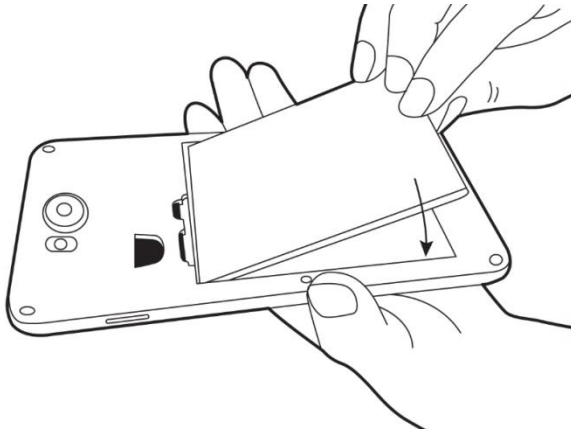

Odstranitev baterije

Dvignite baterijo in jo odstranite.

Zamenjava pokrova baterije


- (1) Vstavite pokrov v režo s spodnje strani.
- (2) Pritisnite pokrov navzdol, da slišite klik.

Spominska kartica

Fotografije, video posnetke in druge podatke lahko shranite na micro SD spominsko kartico.

Vstavljanje spominske kartice

- (1) Vstavite spominsko kartico tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
- (2) Potisnite spominsko kartico v režo do konca.

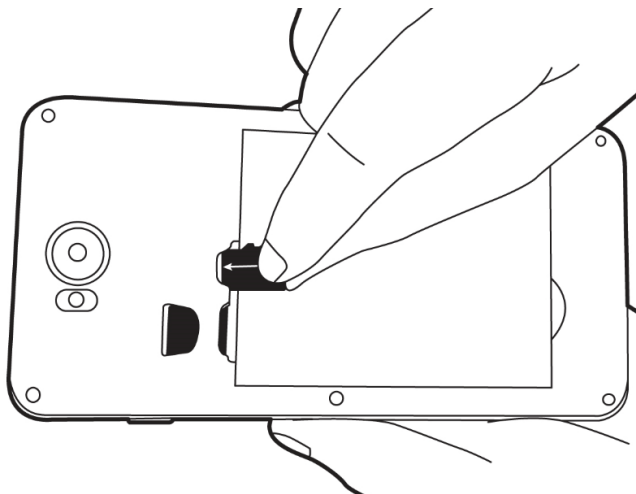


Odstranitev spominske kartice

- (1) Za varno odstranitev pritisnite gumb za aplikacije > Nastavitve > Shranjevanje > Odstranitev spominske kartice > OK.
- (2) Pritisnite spominsko kartico, da jo odstranite iz reže.

1.3 Polnjenje baterije

Ko prvič vzamete telefon iz embalaže, baterija ni polna. Pred uporabo baterijo napolnite.

- (1) Povežite USB kabel z AC polnilnim adapterjem in nato povežite telefon preko USB kabla.
- (2) Vključite AC polnilni adapter v električno vtičnico, da pričnete s polnjenjem.
- (3) Uporabljajte le originalni adapter, ki ste ga prejeli s telefonom. Katera koli možna okvara telefona, ki jo povzroči uporaba neoriginalnega polnilnega adapterja, ni krita z garancijo.

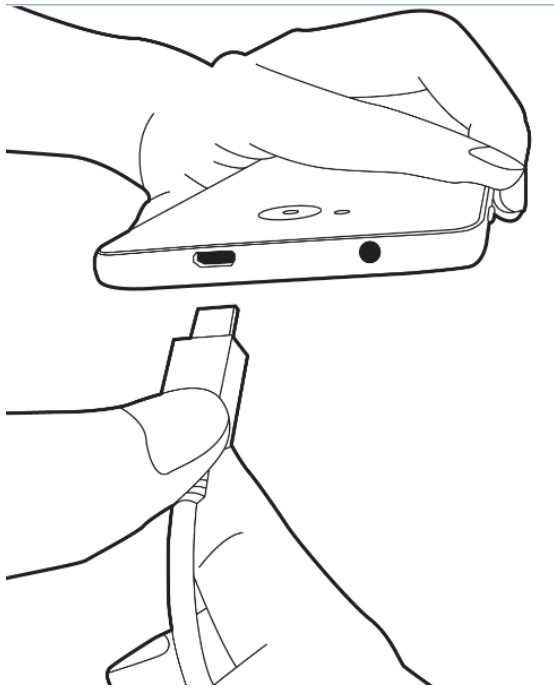**Opozorilo:**

Da bi preprečili okvare, ne odstranjujte baterije iz telefona, dokler je telefon povezan s polnilnim adapterjem ali dokler se baterija polni.

1.4 Vklop / izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže "GSmart" logotip.

Izklop telefona

- (1) Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop nekaj sekund.
- (2) Na zaslonu se prikaže dodatno okno, kjer izberite "Izklop".
- (3) Pritisnite "OK" za potrditev.

Nastavitev načina mirovanja

Za nastanitev načina mirovanja, pritisnite na kratko gumb za vklop / izklop. Zaslom se bo izključil. Za ponovno vključitev zaslona pritisnite ponovno na kratko gumb za vklop / izklop.

1.5 Odklepanje / zaklepanje

Odklepanje telefona

Pritisnite in potegnite ikono G na zaslonu, da bi odklenili telefon.

1.6 Kontakti

"Kontakti" so vaš telefonski imenik, kjer lahko shranjujete vaše kontakte z vsemi podatki, kot so imena, telefonske številke, e-naslovi in druge informacije. "Kontakte" lahko povežete z Google računom, službenimi računi in tako integrirate kontaktne informacije.

Dodajanje kontakta

- (1) Pritisnite gumb za aplikacije > 
- (2) Za dodajanje novega kontakta pritisnite  > .

- (3) Izberite, ali želite nov kontakt sinhronizirati z Google računom, telefonom, SIM1 ali SIM2.
- (4) Pojavi se okno za dodajanje novega kontakta.
- (5) Pritisnite v vsako polje, da vnesete željene informacije o kontaktu.
- (6) Pritisnite "SHRANI" da bi shranili kontakt.

Opozorilo:

Kontaktom, ki so shranjeni na SIM kartici, ne morete dodajati slike kontakta.

Iskanje kontaktov

Na zaslonu kontaktov lahko enostavno iščete kontakte:

- Pritisnite  in vtipkajte nekaj prvih črk imena kontakta, da bi ga poiskali. Med tem, ko vnašate črke, se seznam kontaktov filtrira. Ko zaključite z iskanjem, pritisnite , da se vrnete na osnovni zaslon kontaktov.

1.7 Domači zaslon

Na domačem zaslonu enostavno dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij in preverite druge funkcije, kot so neodgovorjeni klici, polnost baterije in status vaše povezave.

Privzeti domači zaslon: Glavne funkcije.

Ikone	Opis
	V vrstici Priljubljene imate lahko najbolj pomembne bližnjice in mape.
	Pritisnite za dostop do vseh aplikacij.

Na domačem zaslonu lahko s prstom podrsate po zaslonu proti levi ali proti desni, da pridete na raztegljiv del zaslona ali se vrnete nazaj na osrednji del domačega zaslona. Ikone na spodnji strani domačega zaslona imajo različne funkcije:

Del domačega zaslona, ki ga lahko sami določite: Dodajate lahko bližnjice in pripomočke.

Ikone	Opis
	Deljenje mobilnega interneta ali aktiven mobilni dostop
	Pritisnite za vklop / izklop omrežja.
	Omogoči / onemogoči Wi-Fi.
	Omogoči / onemogoči Bluetooth.
	Omogoči / onemogoči Google Location Service™.
	Omogoči / onemogoči podatkovno sinhronizacijo.
	Nastavitev svetilnosti.

Statusne ikone

Ikone v statusni vrstici prikazujejo različne tipe informacij. Pritisnite statusno vrstico in potegnite navzdol, za bi videli obvestila ali preveriti sistemske informacije.

Tip	Ikone	Opis
Telefonski klic		Aktiven klic.
		Klic na čakanju.
		Izključen mikrofona.
		Vključen zvočnik
Glasnost		Vključeno vibriranje.
		Priključene so slušalke.
Baterija		Baterija je polna.
		Baterija je zelo prazna.
		Baterija je skoraj prazna.
		Baterija se polni.
Omrežje in povezljivost		Maksimalna moč signala. Manj črtic prikazuje slabši signal. Leva ikona prikazuje signal za SIM1, desna signal za SIM2.
		GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA v teku.
		Wi-Fi je povezan.
		Wi-Fi je aktiven.
		Wi-Fi omrežje aktivirano.
		Način »Na letalu«.
		Mobilna Wi-Fi dostopna točka je aktivirana.
		USB mobilni internet in mobilna Wi-Fi dostopna točka so aktivni.
		Bluetooth vključen.
		Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla.
Obvestila		Novo tekstovno sporočilo.
		Nova e-pošta.
		Nova Gmail™ e-pošta.
		Alarm.
		Obvestilo o dogodku.

Tip	Ikone	Opis
Obvestila		Zgrešen klic.
		Splošno obvestilo.
		FM radio vključen.
		Predvajanje glasbe.
		Prenašanje aplikacije.

Specifikacije

Sistemske informacije	
Platforma	Android™ 5.1 Lollipop
Procesor	1.2GHz Quad Core
Sistem	ROM 1GB/ RAM 8GB
Zaslon	
Velikost	5"
Ločljivost	HD 1280 x 720 pik
Velikost	
Dimenzija	145 x 73 x 8.6 mm (D x Š x D)
Teža	150 g z baterijo
Napajanje	
Baterija	Li-ion baterija 2000mAh
Vhodna moč napajalnika	100-240V, 50/60Hz, 0.2A maks.
DC izhodna moč	5V, 1A
Delovanje v času mirovanja	Do 600 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe)
Čas aktivnosti	Do 12 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe)
Standard	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	2100 MHz
Povezljivost	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1+ EDR
USB	Micro USB
Audio priključek	3.5 mm stereo
Digitalna kamera	
Zadnja kamera	8MP barvna kamera in video snemanje
Sprednja kamera	5MP
Dodatna spominska kapaciteta	
Spominska kartica	Micro SD s kapaciteto do 32GB
Temperatura	
Delovna	0°C do 40°C
Reža za SIM kartico	
Dvojna reža	

Opozorilo:

1. Specifikacije in dodatki se lahko razlikujejo glede na različne modele in / ali področje nakupa. Specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
2. Motnje podatkovne povezave, nepričakovane napake in večja poraba procesorske moči so lahko posledica uporabe prenesenih aplikacij. Predlagamo vam, da odstranite te aplikacije.

3. **Spomin obsega približno 2 GB za strojno programsko opremo, 2 GB za "pomnilnik telefona" za prenesene aplikacije in njihove podatke, glasbe, fotografij, video posnetkov in dokumentov**

Najnovejšo verzijo tega dokumenta si lahko prenesete preko uradne GSmart strani
www.gigabytecm.com

Android, Google, Google Play in druge blagovne znamke so blagovne znamke v lasti Google Inc..



Android Lollipop

Navodila za uporabo

Nastavitev vaše naprave

Ko prvič vključite vaš telefon, se prikaže pozdravni zaslon. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati na telefonu in pritisnite puščico za nadaljevanje.

Ko to sistem zahteva, se vpišite v vaš Google račun ali ga ustvarite. Z vpisom v trenutku dostopate do vsega, kar je povezano z vašim Google računom kot je na primer Gmail. Če želite, lahko ta korak preskočite in oblikujete račun kasneje.

Ko nastavite vašo napravo, se prvič pojavi domači zaslon. Tu lahko dodajate ikone aplikacij in pripomočke, da jih lažje najdete.

- Da bi se premaknili na levo ali desno stran raztegljivega zaslona, s prstom potegnite proti levi ali desni.
- Da bi videli obvestila, potegnite z vrha zaslona navzdol z enim prstom.
- Da bi odprli hitre nastavitve, najpogostejše uporabljene nastavitve, potegnite z vrha zaslona navzdol z dvema prstoma naenkrat ali dvakrat z enim prstom.
- Da bi odprli nastavitve  potegnite z vrha kateregakoli zaslona z dvema prstoma ali potegnite dvakrat z enim prstom in nato pritisnite  v desnem zgornjem kotu.
- Na domačem zaslonu, pritisnite Google na vrhu zaslona ali izrečite "Ok Google", da bi lahko izvajali iskanje v Googlu.

Pošiljanje SMS (tekstovnega sporočila)

1. Pritisnite  na domačem zaslonu.
2. Pritisnite  za oblikovanje novega sporočila.
3. Na vrhu zaslona vnesite telefonsko številko ali izberite kontakt in nato pritisnite  . Vtipkajte sporočilo in pritisnite  .

Da bi zamenjali vašo privzeto storitev za pošiljanje sporočil, pojdite na 

Nastavitve > Brezžično & omrežja > Več > Privzeta SMS aplikacija.



Telefonski klic



1. Pritisnite ikono na domačem zaslonu ali za dostop do vseh aplikacij.
 2. Izberite kontakt, ki ga želite poklicati. Če vam je tipkovnica v napoto, pritisnite gumb za povratek, da zaprete tipkovnico.
 3. Da bi vzpostavili klic, pritisnite ime kontakta.
- Za pregled zadnjih klicev, pritisnite zavihek »Zgodovina«.



Video klic

Aplikacija Hangouts vam omogoča pošiljanje in sprejemanje video klicev. Pritisnite



ikono na domačem zaslonu ali  za dostop do vseh aplikacij.

Vzpostavitev video klica:

1. Pritisnite Dodaj na vrhu glavnega zaslona Hangouts in vnesite ime, e-naslov ali telefonsko številko. Prikažejo se imena in telefonske številke, ki se ujemajo z vpisanim.
2. Izberite ime in nato pritisnite ikono  na vrhu zaslona.

Če želite prilagoditi nastavitve obvestil in druge nastavitve, pritisnite  **Meni > Nastavitve.**



Pošiljanje e-pošte

Za branje in pisanje elektronske pošte lahko uporabite aplikacijo Gmail ali drugo aplikacijo po vašem izboru.

1. Pritisnite  Gmail na domačem zaslonu ali  za dostop do vseh aplikacij.
2. Če ste že vpisani v Gmail račun, bo vaša e-pošta sinhronizirana z vašo napravo. V nasprotnem primeru lahko sedaj dodate nov račun.

Statusna vrstica

Statusna vrstica se nahaja na zgornjem delu zaslona. Na desni strani lahko vidite ikono za Wi-Fi oznako za moč mobilnega signala, ikona baterije in čas. Na levi strani lahko vidite obvestila različnih aplikacij.

Hitre nastavitve

Uporabite hitre nastavitve za enostavno nastavljanje pogosto uporabljenih nastavitev kot so način »Na letalu«. Hitre nastavitve odprete tako, da potegnete po zaslonu od vrha navzdol z dvema prstoma hkrati ali dvakrat z enim prstom. Za nastavitve funkcije pritisnite ustrezno ikono:

- **Wi-Fi brezžično omrežje**  : Vklop ali izklop Wi-Fi brezžičnega omrežja. Če želite odpreti Wi-Fi nastavitve, pritisnite ime Wi-Fi omrežja.
- **Bluetooth nastavitve**  : Vklop ali izklop Bluetooth funkcijo. Če želite odpreti Bluetooth nastavitve, pritisnite besedo "Bluetooth".
- **Podatkovni prenos**  : Vklop ali izklop podatkovnega prenosa.
- **Način »Na letalu«**  : Vklop ali izklop načina »Na letalu«. Ta način pomeni, da se vaš telefon ne poveže brezžično, tudi, če je brezžično omrežje na voljo.
- **Svetilka**  : Vklop ali izklop svetilke.
- **Svetilnost zaslona**  : Premaknite drsnik, da bi zmanjšali ali povečali svetilnost zaslona.
- **Avtomatična rotacija**  : Onemogočite avtomatično obračanje slike na zaslonu.



Odprite glavno aplikacijo nastavitve s pritiskom ikone  Nastavitve v desnem zgornjem kotu.

Preko hitrih nastavitev lahko prav tako nastavite avtomatično obračanje slike na zaslonu.

Upravljanje z baterijo

V statusni vrstici vam ikona baterije prikazuje odstotek polnosti baterije in še približen čas polnosti baterije. Potegnite z zgornjega kota zaslona in pritisnite ikono



Vaša Android naprava je namenjena, da baterija zdrži čez dan. Ko se baterija prazni, sistem vašega telefona prične varčevati z baterijo, tako da lahko še vedno opravljate telefonske klice in pošiljate sporočila. Da bi vključili varčevanje z energijo, pojdite na



Nastavitve > Baterija > Varčevanje baterije.

Vrstica »Priljubljene«

V spodnji vrstici domačega zaslona najdete vrstico Priljubljenih: še en način, kako hitro dostopati do vaših aplikacij.



Če želite aplikacijo odpreti, pritisnite ustrezno ikono. Če želite ikono dodati ali jo odstraniti iz te vrstice ali jo premakniti na domači zaslon, ikono pritisnite in jo držite, nato jo prenaknite, kamor jo želite.

Navigacijski gumbi

Na spodnjem delu večine telefonov ali tablic ponavadi najdete navigacijsko vrstico s tremi gumbi.



Nazaj

Odpre se predhodni zaslon, kar ste imeli odprto prej, tudi če gre za drugo aplikacijo.



Domov

Odpre se osnovni del domačega zaslona. Če želite odpreti Google Now, potegnite navzgor.



Pregled

Odpre se slikovni seznam aplikacij, ki ste jih predhodno uporabljali. Če želite odpreti eno izmed teh aplikacij, jo pritisnite. Če želite predhodno odprto aplikacijo odstraniti iz seznama, jo pritisnite in potegnite proti levi ali desni ali pritisnite X.

Uredite vaš domači zaslon

- Če želite zamenjati ozadje zaslona, dodati pripomoček, nastaviti iskalne nastavitve ali spremeniti zaporedje zaslona, pritisnite in držite ozadje.
- Domačih zaslonov imate lahko več. Za dodajanje novega zaslona, potegnite proti desni in potegnite aplikacijo ali pripomoček proti desnemu kotu.
- Zaslon, levo od domačega zaslona je rezerviran za storitev Google Now in je na

voljo le takrat, ko je storitev Google Now vključena.

- Če želite ustvariti mapo, hitro potegnite ikono na drugo.
- Če želite imenovati ali preimenovati mapo, jo odprite in pritisnite na njeno ime.

Zamenjava ozadja:

1. Pritisnite & držite ozadje in pritisnite ikono  Ozadja.
2. Potegnite po zaslonu od desne proti levi, da bi izbrali sliko, ki jo želite nastaviti za ozadje. Sliko lahko izberete iz Galerije, Prenosov ali storitve Drive.

Dodajanje ikone aplikacije na domači zaslon:

1. Pojdite na domači zaslon, kamor želite dodati aplikacijo.
2. Pritisnite  za dostop do vseh aplikacij.
3. Poiščite željeno aplikacijo.
4. Pritisnite in držite ikono aplikacije, dokler se ne pojavi na domačem zaslonu in jo nato prestavite na željeni prostor.

Dodajanje pripomočka:

1. Pritisnite in držite ozadje in nato pritisnite na Pripomočke.
2. Poiščite ustrezen pripomoček, ki vam omogoča hiter pogled ali način dostopa do informacij na vašem domačem zaslonu.

Premik aplikacije ali pripomočka na drugo lokacijo:

1. Pritisnite in držite ikono.
2. Povlecite ikono na novo lokacijo. Za prehod med domačimi zasloni ikono potegnite na rob zaslona. Če želite ikono postaviti na lokacijo, kjer je druga ikona, novo ikono počasi pomaknite na željeno mesto in prvotna ikona se bo prestavila.
3. Dvignite prst.

Pritisnite & pisanje

Da bi nekaj izbrali ali aktivirali, pritisnite na ta element.

Če želite nekaj napisati, ime, geslo ali iskalno besedo, se dotaknite mesta, kamor želite pisati. Pojavi se tipkovnica, ki vam omogoča vnos testa v to polje. Druge pogoste poteze so:

- **Pritisni & drži.** Za izbiro elementa pritisnite in držite element, ne da bi dvignili prst z zaslona, dokler ne dosežete željenega učinka. Tako npr. se prikažejo posebni znaki na tipkovnici. Povlecite prst do željenega znaka.
- **Pritisnite, drži & povleci.** Pritisnite in držite element in nato premaknite prst po zaslonu, da dosežete željeno lokacijo, ne da bi prst dvignili z zaslona. Tako lahko premikate ikone po zaslonu.
- **Podrsajte ali povlecite.** Hitro premaknite prst preko zaslona brez premora.
- **Dvojni dotik.** Hitro se dvojno dotaknite elementa kot je slika ali zemljevid za povečanje ali zmanjšanje.
- **Povečanje / zmanjšanje slike.** V nekaterih aplikacijah (kot so zemljevidi, Chrome ali fotografije), lahko povečate ali zmanjšate prikaz tako, da na zaslon postavite dva prsta hkrati. Če prsta približate, se bo prikaz povečal, če pa ju oddaljite, se bo zmanjšal.
- **Rotacija slike na zaslonu.** Slika na zaslonu se v večini aplikacij obrne, ko obrnete napravo. Če želite to preprečiti, z dvema prstoma potegnite po zaslonu navzdol in pritisnite ikono  za onemogočanje avtomatične rotacije.

Verzije Android sistema in posodobitve

Če želite izvedeti verzijo vašega sistema ali prenesti najnovejše posodobitve, pojdite

na  **Nastavitve > Sistem > O telefonu.** Nato preverite:

- **Sistemske posodobitve.** Preverite ali so na voljo posodobitve za vaš sistem.
- **Android verzija.** Tukaj najdete točno verzijo sistema, ki je naložena na vaši napravi.

Zaslon

Spremenite nastavitve vašega zaslona:

Pojdite na  **Nastavitve > Naprava > Zaslon.**

- **Nivo svetilnosti:** Premaknite drsnik  da bi nastavili svetilnost zaslona na vaši napravi.
- **Prilagodljiva svetilnost:** Naprava lahko tudi avtomatično prilagodi svetilnost zaslona glede na nivo svetlosti okolja. Ta nastavev je privzeta. Kljub temu lahko svetilnost prilagodite, če je to potrebno.
- **Mirovanje:** Nastavite čas neaktivnosti, po katerem gre vaša naprava v stanje mirovanja.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Nastavite ohranjevalnik zaslon, kjer se prikazujejo različne fotografije in barvita ozadja in drugo, ko se vaša naprava polni.

Obvestila


Lahko spremenite zvok za obvestila in nastavitve tako, da pritisnete  **Nastavitve**

> **Naprava** >  **Obvestila.**

Obvestila vas opozorijo na nova sporočila, alarme, prihajajoče dogodke ali drugo dogodke kot so npr. prenosi:

- **Prekinitve.** Dotaknite se nastavev, da bi vključiti ali izključili prekinitve telefonskega pogovora ali sporočila. Če vključite opozorila na sporočila, pritisnite **Klici / sporočila od**, da bi določili katera sporočila sprejmete (od kogarkoli, od posebej označenih kontaktov ali od vseh kontaktov). Prav tako lahko določite dneve in čas za obvestila.
- **Ko je naprava zakljenjena.** Določite lahko ali vidite obvestila, ko je vaš telefon zakljenjen in ali lahko vidite občutljivo vsebino v obvestilu.
- **Obvestila o aplikacijah.** Za različne aplikacije lahko nastavite individualne nastavitve. Nastavev **Ko je naprava zakljenjena** bo vedno imela prednost pred nastavitvijo za individualno aplikacijo.
- Dostop do obvestil. Preverite, katere aplikacije imajo dostop do obvestil.

Ko prejmete obvestilo, se ikona pojavi na vrhu zaslona. Ikone za aktualna obvestila so prikazana na levi strani, sistemske ikone kot so Wi-Fi signal, signal mobilnega ponudnika ali polnost baterije pa na desni strani:

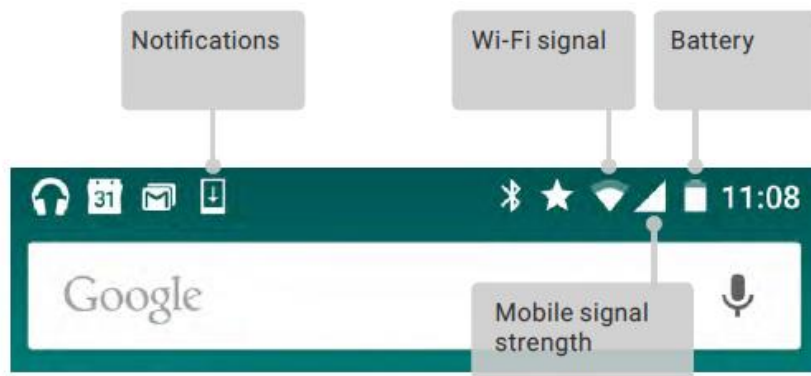

Določena obvestila so razširljiva, da prikažejo dodatne informacije, kot je npr predogled e-pošte ali dogodka. Obvestilo na vrhu je vedno prikazano razširjeno, če je to omogočeno. Da bi razširili obvestilo, postavite prst nanj in ga počasi povlecite navzdol.

Če želite odpreti povezano aplikacijo, se dotaknite ikone obvestila na levi strani. Določena obvestila prav tako omogočajo določene aktivnosti tako, da se dotaknete ikone v obvestilu. Npr obvestila koledarja omogočajo funkcijo dremeža (dodatnega opozarjanja kasneje) ali pošiljanja e-pošte drugim gostom.

Ko obvestila ne potrebujete več, ga povlecite proti levi strani, da ga odstranite. Da bi odstranili vsa obvestila, pritisnite  Odstani na spodnjem delu seznama obvestil.

Upravljanje z računi na napravi

Dodajanje računa

1. Pojdite na  **Nastavitve** > **Osebn** > **Računi**. Pritisnite “Dodaj račun”.
2. Izberite tip računa, ki ga želite dodati. Na izbiro imate “Google,” “Osebni (IMAP),” ali “Osebni (POP3).” Če niste prepričani ali izbrati IMAP ali POP3, prvo poskusite IMAP. Mnogo poštnih storitev uporablja IMAP.
 - i. Izberite “Google”, če želite dodati Googlov račun. Ko se vpišete z Google računom, se vsa e-pošta, kontakti, koledar in drugi podatki, ki so povezani z vašim računom, avtomatično sinhronizirajo z napravo.
 - ii. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje računa.

Za urejanje nastavitev kateregakoli dodanega računa sledite naslednjim korakom.

1. Pojdite na  **Nastavitve > Osebnost > Računi.**
2. Izberite vaš račun. Če uporabljate Googlov račun, pritisnite Google in nato vaš račun.

Odstranitev računa

Če želite odstraniti račun z vaše naprave, sledite naslednjim korakom:

1. Preverite ali ste račun, ki ga želite odstraniti, uporabili za nastavitve vaše naprave.
 - Če ga niste, pojdite na korak 2.
 - Če ste ga, ponastavite vašo napravo na tovarniške ponastavitve, s čimer boste izbrisali vse podatke z vaše naprave in boste za ponovno nastavitve potrebovali Google račun.
2. Odprite  Nastavitve na napravi.
3. Pod "Računi" pritisnite ime računa, ki ga želite odstraniti. Če uporabljate Google račun, pritisnite Google in nato račun.
 - Ko se odjavite iz vašega Google računa, podatki vašega računa ne bodo več sinhronizirani z napravo.
4. Pritisnite  **Meni** v desnem zgornjem kotu zaslona.
5. Pritisnite Odstrani račun.

Varnost

1. Pojdite na  **Nastavitve > Osebnost > Varnost > Zaklepanje zaslona.**
2. Uporabite tip zaščite, ki jo želite uporabiti. Tudi, ko je zaslon zaklenjen, lahko izvajate določene aktivnosti.
 - **Hitre nastavitve:** Potegnite z vrha zaslona, da odprete hitre nastavitve brez vnosa gesla.
 - **Kamera:** Potegnite od desne proti levi, da odprete kamero.
 - **Številčnica za klicanje:** Potegnite od leve proti desni, da bi vzpostavili klic.

(Najprej morate vnesti geslo.)

- **Klic v sili:** Potegnite od leve proti desni za klic v sili brez vnosa gesla.

Tiskanje

S sistemom Android 5.0 lahko pregledujete in tiskate določene slike zaslona preko tiskalnika, ki je povezan v isto Wi-Fi omrežje kot vaša Android naprava. Pred tiskanjem morate na napravo naložiti ustrezno storitev. Da bi preverili katere storitve

so na voljo, pojdite na  **Nastavitve > Sistem > Tiskanje.**

Tu lahko odpirate storitve, jih vključite ali izključite, preverite kateri tiskalniki so na voljo, dodajate nove tiskalnike in urejate nastavitve storitev.

1. Pritisnite  **Meni > Tiskanje.**
2. V dodatnem oknu uredite nastavitve kot so tiskalnik, število kopij In the dialog that appears, adjust settings such as printer, copies, usmeritev ...
3. Pritisnite **Tiskaj.**



Hramba datotek

Če želite e-pošti dodati priponko, npr. sliko, pritisnite ikono za priponko v desnem zgornjem kotu in izberite **Priloži datoteko** ali **Vstavi z diska**, da bi izbrali datoteko, ki jo imate shranjeno na disku.

Na voljo so vam različni viri:

- **Nedavno** prikazuje slike ali video posnetke, ki ste jih naredili nedavno ali pred kratkim odprli.
- **Slike** prikazujejo fotografije, video posneke ali druge slike na vaši napravi.
- **Prenosi** vsebujejo datoteke, ki ste jih prenesli preko e-pošte ali spleta.
- **Fotografije** vam omogočajo brskanje med fotografijami ali video posnetki na vaši napravi ali tistimi, ki so bile prenesene v vaš Google račun.

Uporabite aplikacijo Prenosi, da bi videli, ponovno odprili ali izbrisali datoteke, ki ste jih prenesli z Gmaila ali drugih virov (tukaj niso vključene Google Play knjige, video

posnetki, revije in drugi mediji).

V aplikaciji Prenosi:

- Dotaknite se elementa, da bi ga odprli.
- V seznamu prenosov pritisnite in držite element, da ga izberete. Pritisnite

ikono , da element delite in izberite metodo deljenja iz seznama. Pritisnite

ikono  za izbris.

Google Play predvaja nakupljene ali izposojene elemente preko interneta, zato le ti ne zavzamejo vedno prostora v vaši napravi, ko jih predvajate. Kljub temu lahko vsebine prenesete, da bi do nje dostopali tudi takrat, kadar niste povezani z internetom. Kljub temu Google Play vsebina ni prikazana v Prenosih.

Slika zaslona

1. Prepričajte se, da je slika, ki jo želite posneti, na zaslonu.
2. Pritisnite istočasno gumb za vklop / izklop in gumb za zmanjšanje glasnosti zvoka.


Slika zaslona se avtomatično shrani v Galeriji.

Uporaba tipkovnice

Za izbiro jezika tipkovnice pojdite na **Nastavitve > Osebnost > Jezik**.

Vnos in urejanje teksta

Uporabite tipkovnico na zaslonu za vnos teksta.

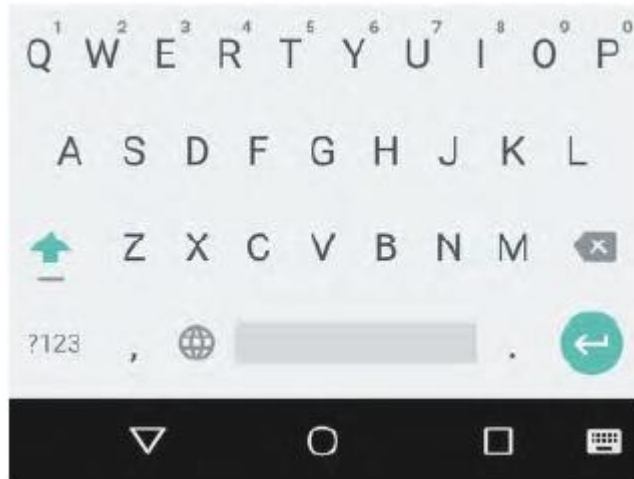

Osnovno urejanje

Izbira teksta

Pritisnite in držite ali dvojno pritisnite v tekst. Najbližja beseda se označi z oznako. Potegnite oznake za spremembo izbire.

Izbris teksta

Pritisnite  za izbris znakov pred kurzorjem ali izbranega teksta.

Velike začetnice

Za veliko začetnico pritisnite  gumb enkrat. Prav tako lahko pritisnete in držite

gumb  med tipkanjem ali pritisnete  in podrsate proti drugi tipki. Ko spustite gumb, se ponovno pojavijo male črke.

Velike tiskane črke

Dvojno pritisnite ali se dotaknite in držite gumb  da se prikažejo velike tiskane

črke. Pritisnite gumb  ponovno za male črke.

Sprememba velike začetnice

Če želite na hitro spremeniti veliko začetnico besede, ki ste že napisali, jo izberite in pritisnite gumb . Nato imate možnost, da tej besedi spremenite začetnico v veliko tiskano črko ali celotno besedo napišete z velikimi črkami.

Vnesite simbol ali znak

Za prikaz simbolov pritisnite gumb  enkrat. Prav tako lahko pritisnete in držite gumb  med tipkanjem ali pritisnete gumb  in ga povlečete na drugo tipko. Ko sprostite gumb, se ponovno pojavijo črke.

Več simbolov in znakov


Pritisnite in držite simbol ali znak, da se pojavijo dodatni simboli.

Izreži, kopiraj in prilepi

Izberite tekst, ki ga želite izrezati ali kopirati. Nato pritisnite gumb  ali . Da bi kopirani ali izrezani tekst prilepili, pritisnite na prostor, kamor ga želite prilepiti in pritisnite Prilepi. Če želite s tem tekstom zamenjati drugi tekst, ta tekst označite in nato pritisnite gumb .

Emoji čustveni simboli

Uporabite Google tipkovnico, da bi izbirali med čustvenimi simboli.

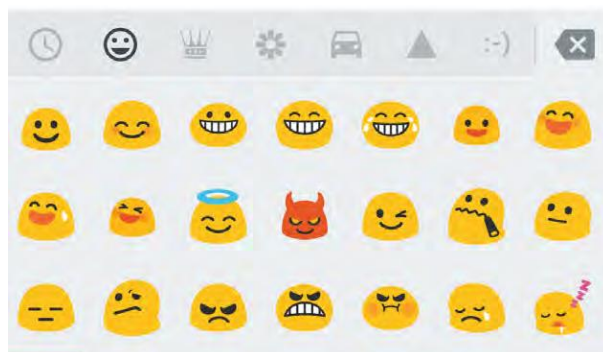

Uporabite predlog naslednje besede

1. Dotaknite se lokacije, kamor želite vnesti tekst.

2. Pričnite z vnašanjem besede. Ko se beseda, ki jo želite, izpiše nad tipkovnico, jo pritisnite.
3. Če se beseda, ki jo želite, ne prikaže, jo vtipkajte do konca.

Android nadaljuje z predlogi besed, ko tipkate.

Da bi spremenili nastavitve tipkovnice, pojdite na  **Nastavitve > Osebnost > Jezik.**

Za izklop predlogov naslednje besede pojdite  **Nastavitve > Osebnost > Jezik > Tipkovnica in vnosne metode > Google Tipkovnica > Tekstovne korekcije > Predlog naslednje besede.**

Tipkanje z gestami

Za vpis besede z gesto:

1. Pritisnite lokacijo, kjer želite tipkati in odpre se tipkovnica.
2. Počasi potegnite preko črk besede, ki jo želite napisati.
3. Spustite prst, ko je beseda, ki jo želite napisati, prikazana v predogledu ali kot predlog. Za izbiro enega izmed predlogov za pritisnite.

Če beseda, ki jo želite vpisati, ni med predlogi, jo vpišite ročno. Če želite spremeniti besedo, ki ste jo vnesli z gesto, se besede dotaknite in prikažejo se vam drugi predlogi.

Če želite poudariti določene črke ali jih ponoviti, kot npr »e« v besedi »sleep«, zaustavite nekoliko pri črki e, preden nadaljujete s tipkanjem teksta.

Uporabite tipkanje z gestami brez gumba za presledek

Ko uporabljate tipkanje z gestami, ni potrebe uporabljati gumba za presledek, le nadaljujte s premikanjem prsta čez črke, ki jih želite vnesti, nato dvignite prst, da bi pričeli z naslednjo besedo.

Za urejanje nastavitvev tipkanja z gestami pojdite na  **Nastavitve > Jezik > Tipkovnica in vnosne metode > Google Tipkovnica > Tipkanje z gestami.**

Slovarji tipkovnice

Za urejanje slovarjev tipkovnice pojdite na  **Nastavitve > Osebnost > Jezik.**

Osebni slovar

Vašemu slovarju lahko dodajate lastne besede, da si jih naprava zapomne. Da bi

dodali besedo, pojdite na  **Nastavitve > Osebno > Jezik > Google Tipkovnica >**

Tekstovni popravki > Osebni slovar, izberite jezik slovarja, ki ga želite spremeniti in nato izberite **Dodaj** in vtipkajte besedo. Ko uporabljate opsijsko bližnjico med tipkanjem, se vaša beseda prikaže kot možnost med predlaganimi besedami nad tipkovnico.

Dodani slovarji

1. Pojdite na  **Nastavitve > Osebno > Jezik > Google Tipkovnica > Tekstovni popravki > Dodani slovarji**.
2. Videli boste slovarje drugih jezikov, ki jih lahko prenesete na vašo napravo.
3. Pritisnite željeni slovar in izberite **Naloži**.

Tipkanje z govorjenjem

V večini primerov, kjer lahko tekst vnašate s tipkovnico, lahko tekst prav tako vnašate z govorjenjem.

1. Pritisnite v tekstovno polje ali na lokacijo v tekstu, ki ste ga že vnesli.
2. Pritisnite gumb  na tipkovnici.
3. Ko vidite sliko mikrofona, povejte, kaj želite vtipkati.

V nekaterih jezikih lahko prav tako vnesete ločilo z govorjenjem, tako, da ga izgovorite, »pika«, »vejica«, »vprašaj«, »klikaj«. Podprti jeziki so angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina in ruščina.

Da bi uredili govorne nastavitve, pojdite na  **Nastavitve > Osebno > Jezik**.

Preskusite določene aplikacije

Vse aplikacije

Tu lahko vidite vse aplikacije, tako tiste, ki so bile že prednaložene in tiste, ki ste jih prenesli z Google Play. Ikono aplikacije lahko prenesete na domači zaslon.

V zaslonu vseh aplikacij lahko:

- **Premik med zaslone.** Podrsajte proti levi ali desni.
- **Odprete aplikacijo.** Pritisnite na ikono.

- **Dodate ikono na domači zaslon.** Pritisnite in držite ikono, podrsajte po zaslonu in dvignite prst, kjer želite spustiti ikono na domačem zaslonu.
- **Pregledovanje pripomočkov.** Pritisnite zavihek pripomočkov na vrhu zaslona vseh aplikacij.
- **Prenesite več aplikacij.** Pritisnite  Google Play gumb.

Za odstranitev ikone z domačega zaslona, ne da bi aplikacijo popolnoma odstranili z naprave, ikono pritisnite in jo držite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona, da se prikaže znak ✕ in ikono spustite nad znakom. Da bi videli informacije o aplikaciji v zaslonu vse aplikacije, ikono pritisnite in držite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona

in povlecite ikono preko znaka .



Gmail

Uporabite Gmail aplikacijo za branje in pošiljanje e-pošte s katerekoli mobilne naprave. Da bi jo odprli, pritisnite  Gmail..

Za vpis lahko uporabite vaš Gmail račun in imeli boste dostop do vseh Google aplikacij in storitev kot so:

- Google Now, storitev za pridobivanje informacij, ki jih potrebujete ob pravem trenutku
- Koledar
- Ljudlje, za sledljivost kontaktom
- Google Drive, za upravljanje z dokumenti

Med branjem e-sporočila:

- Se dotaknete ikon na vrhu, da bi e-sporočilo shranili, ga izbrisali ali označili kot

prebrano. Pritisnite gumb  da označite sporočilo kot neprebrano. V dodatnih

možnostih  lahko sporočilo premaknete, zamenjate oznako, ga natisnete in drugo.

- Podrsajte levo ali desno, da preberete predhodno ali naslednje sporočilo.

Organizirajte pogovore: V mapi Prejeto pritisnite in držite pogovor, da ga izberete. Nato uporabite ikone ali meni na zgornji strani, da urejate izbrana sporočila.

Za urejanje nastavitev, dodajanje računa ali če želite pomoč, pritisnite ikono menija ali gumb. Ne glede na to, kje ste v Gmail aplikaciji, se lahko vedno vrnete v mapo

Prejeto s pritiskom na gumb  na vrhu zaslona. V mapi Prejeto pritisnite Meni, da bi odprli informacije o računih, oznake in podobno.

Dodajanje ne-Gmail poštnega računa v Gmail:

1. Pojdite na  **Nastavitve > Osebno > Računi > Dodaj račun.**
2. Pritisnite tip računa, ki ga želite dodati. Izbirate lahko med možnostmi kot so Google, Osebno ali Službeno.
3. Izberite “Google” če želite dodati vaš Google račun. Ko se vpišete z Google računom, se vsa pošta, kontakti, koledar in drugi podatki avtomatično sinhronizirajo z napravo.
4. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje računa.

Da bi spremenili nastavitve kateregakoli računa, sledite korakom:

1. Odprite  meni na vaši napravi.
2. Pod “Osebno” pritisnite “Računi” in izberite vaš račun. Če uporabljate Google račun, pritisnite Google in nato vaš račun.



Google Play

1. Odprite  Google Play aplikacijo.

2. Pritisnite  Meni na vrhu levo.

Tu lahko vidite trenutni račun, kupljene aplikacije, prenesene aplikacije, preverite seznam želja ...

Da bi določili preference, izbrišite zgodovino iskanja in vključite uporabniški nadzor, pojdite na  **Meni** > **Nastavitve**. Na primer, za filtriranje aplikacije, ki temeljijo na stopnji zrelosti ali zahtevajo PIN za nakupe, se dotaknite filtriranje vsebin ali Zahtevaj preverjanje pristnosti za nakupe.

Da bi našli vašo vsebino, odprite katero koli Google Play aplikacijo preko zaslona

 vse aplikacije in pritisnite  Meni.



Kamera

Da bi odprli kamero:

- Na zaklenjenem zaslonu potegnite od desne proti levi.
- Na domačem zaslonu pritisnite ikono .

Ko prvič odprete aplikacijo Kamera, vas bo sistem vprašal ali si zapomni lokacijo za fotografije. S tem je omogočeno, da se določena fotografija poveže z storitvijo Google Maps.

Ko odprete kamero, lahko izbirate 5 različnih načinov kamere. Da bi videli vse načine, potegnite od leve proti desni.

Ikona  nakazuje način Kamera. Kako naredite sliko:


1. Ujemite na zaslon objekt, ki ga želite slikati in uravnajte fokusne kroge. Da bi se fokusirali na različne dele slike, pritisnite zaslon. Ko izginejo okvirji fokusnega kroga, pritisnite gumb za fotografiranje.
2. Da bi videli fotografijo, ki ste jo naredili, podrsajte po zaslonu od desne proti levi.

Shranjene fotografije lahko vidite v aplikaciji . Fotografije lahko delite s

pritiskom na ikono , jih popravljate s pomočjo ikone  in izbrišete s

pritiskom na ikono .

Da bi izbrali drug način, podrsajte od leve proti desni, da se prikažejo drugi načini kamere:

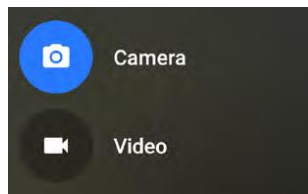

Kamera

Običajne fotografije.

Video

Pritisnite gumb video za pričetek snemanja. Ponovno ga pritisnite za zaključek snemanja.

Za urejanje nastavitev v različnih načinih kot so bliskavica, izpostavljenost ... pritisnite krog s temi pikami na spodnji desni strani slike.



Fotografije

Da bi odprli fotografije:

- Preko aplikacije Kamera, podrsajte od desne proti levi.
- Iz zaslona aplikacije pritisnite ikono .

Ko ste vpisani v Google račun, lahko preko te aplikacije enostavno delate varnostne kopije fotografij, jih urejate in delite s prijatelji.

Prav tako lahko brskate, iščete, urejate, kreirate albume in filme.

Pritisnite  Meni, da bi:

- Premaknili na ali iz Google+.
- Organizirali ali urejali fotografije in video posnetke.
- Kreirali ali pregledovali albume.
- Raziskovali animacije, panorame in združene skupne, oblikovane avtomatično.



Kontakti

Ko prvič vključite napravo in se vpišete v Google račun, se obstoječi kontakti, ki so shranjeni v računu, sinhronizirajo z aplikacijo Kontakti. Nato kontakti ostanejo sinhronizirani avtomatično na vaših različnih napravah ali spletnem brskalniku. Če uporabljate Exchange, lahko prav tako sinhronizirate te kontakte z aplikacijo Kontakti. Vse informacije vaših kontaktov so na voljo iz storitev Gmail, Google Talk in drugih aplikacij. Ko dodajte kontakte iz različnih virov, se avtomatično sinhronizirajo na vseh lokacijah, kjer jih potrebujete.

Ko odprete aplikacijo Kontakti, lahko:

- **Pregledujete vse kontakte ali priljubljen.** Izberite na vrhu zaslona.
 - **Dodajate kontakt. Pritisnite**  .
 - **Prebirate podrobnosti.** Pritisnite ime, da bi videli podrobnosti kontakta ali skupine.
 - **Delite kontakt** ali namestite pogosto uporabljen kontakt na domači zaslon.
- Pritisnite  .
- **Urejate podrobnosti.** Med pregledovanjem kontakta, pritisnite  na vrhu zaslona za urejanje informacij kontakta.
 - **Uredite nastavitve.** Med pregledovanjem glavnega zaslona pritisnite  za izvoz ali uvoz kontaktov, izberite možnosti prikazovanja ali dodajajte ali urejajte račune.



Sporočanje

Da bi prebrali sporočilo ali nanj odgovorili, sledite tem korakom:

1. Ko prejmete novo sporočilo, boste prejeli obvestilo in v opravljeni vrstici se pojavi

ikona  .

2. Pritisnite obvestilo o sporočilu.
3. Za odgovor na sporočilo pritisnite Pošlji in vtipkajte vaš odgovor.
4. Če ga želite odposlati, pritisnite .

Za oblikovanje in pošiljanje sporočila, sledite korakom:

1. Pojdite na  Vse aplikacije in pritisnite .
2. Na zaslonu pritisnite .
3. Vnesite ime iz vaših kontakтов ali številko mobilnega telefona v polje **Za**. Če želite poslati skupinsko sporočilo, pritisnite  in v polje **Za** dodajte dodatne kontakte ali številke mobilnih telefonov.
 - Pod poljem **Za** lahko izbirate med pogostejše uporabljenimi kontakti.
 - Če pošiljate skupinsko sporočilo, v nastavitvah omogočite skupinsko pošiljanje.
 - Ko v polje **Za** vnesete ime ali mobilno številko, se prikaže ustrezen kontakt, če obstaja med vašimi kontakti. Lahko izberete predlaganega prejemnika ali nadaljujete z vnašanjem telefonske številke.
4. Za vnos sporočila se dotaknite polja za vnos besedila in vtipkajte sporočilo.
5. Če pritisnete gumb  med pisanjem sporočila, se sporočilo shrani kot predloga. Dotaknite se pogovora za nadaljevanje pisanja sporočila.
6. Kliknite  da bi ga poslali.

V domačem zaslonu sporočil lahko urejate vaša sporočila, pogovore, obvestila ali kontakte. Prav tako lahko nastavite zvok obvestila in drugo.

Izbris sporočil

1. Odprite pogovor v Sporočilih.
2. Pritisnite in držite sporočilo, ki ga želite izbrisati.
3. Ko se pokaže dodatno okno z možnostmi, izberite Izbriši.

Izbriši pogovor

Med pregledovanjem seznama pogovorov pritisnite in držite pogovor, da ga izberete.

Nato pritisnite  v desnem zgornjem kotu zaslona.

- **Arhiviranje.** Pritisnite  če želite shraniti pogovor.
- **Izbris.** Pritisnite  za izbris pogovora.
- **Vklop / izklop obvestil.** Pritisnite  za vklop ali izklop obvestil.
- **Dodajanje kontakta.** Pritisnite , da bi dodali kontakt vašemu seznamu kontaktov.



Hangouts

Z aplikacijo Hangouts lahko vzpostavite video klic s komerkoli, ki ima Google račun. Delite lahko fotografije in vašo trenutno lokacijo s prijatelji.



Koledar

Vaši ustvarjeni dogodki v koledarju se sinhronizirajo z vsemi lokacijami, kjer jih potrebujete.

Če želite spremeniti pogled v koledarju, pritisnite  Meni in izberite **Urnik**, **Dan** ali **Mesec** z vrha zaslona.

Pri vseh različnih pogledih lahko:

- **Pregledujete ali urejate dogodke.** Pritisnite dogodek, da vidite podrobnosti dogodka.
- **Upravljanje z dogodki in koledarji.** Pritisnite ikone na zgornjem delu zaslona ali v meniju, da iščete ali oblikujete dogodke, se vrnete na trenutek datum ali urejate

nastavitve.

Da bi vsem, ki so povabljeni na dogodek, poslali sporočilo, imate dve možnosti:

- Odprite dogodek v koledarju in pritisnite možnost **Pošlji e-pošto gostom**. Na voljo je seznam hitrih odgovorov ali pa lahko sami oblikujete sporočilo.
- Ko dobite obvestilo o dogodku, da povlecite navzdol. Nato pritisnite možnost **Pošlji e-pošto gostom**.

Dostopnost

Za možnosti dostopnosti odprite  **Nastavitve > Sistem > Dostopnost**.

TalkBack je Googlov zasloni čitalec, ki ga prejmete prednaloženega na Android telefonu. Uporablja govorne povratne informacije za opis dogodkov kot so obvestila in izidi vaših dejanj kot je npr odprtje aplikacije. Ko je funkcija TalkBack vključena, morate dvojno pritisniti, da nekaj izberete. TalkBack nastavitve vam omogočajo nadzor nad TalkBack govorom, povratnimi informacijami in raziskovanjem z dotikom.