



GSsmart Essence 4

Navodila za uporabo

Avtorske pravice

Vsi mobilni izdelki GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., omenjeni v tem dokumentu, vključno z napravami, dodatki, programsko opremo, tekstom, glasbo in slikami so v lasti proizvajalcev. Ponatis, prenos, distribucija ali shranjevanje delov vsebine ali celotne vsebine tega dokumenta v katerikoli obliki brez predhodnega dovoljenja GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je prepovedano.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Osnovne informacije

To poglavje vsebuje pomembne informacije o varni in učinkoviti uporabi. Prosimo preberite te informacije pred uporabo naprave. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči kršitev zakona.

- Pred uporabo se prepričajte, da ste baterijo polno napolnili.
- Med polnjenje ne odstranjujte baterije iz naprave.
- Pred vstavljanjem SIM kartice se prepričajte, da je naprava izključena.
- V primeru, da je baterija dalj časa skoraj prazna, se lahko baterija preveč izprazni oz. se zmanjša življenjska doba baterije. Da bi obdržali baterijo v optimalnem življenjskem ciklu, jo napolnite vedno, ko je skoraj prazna.
- Če telefona ne boste uporabljali dalj časa, popolnoma napolnite baterijo, da bi preprečili, da se baterija preveč izprazni.
- Ne poskušajte sami razstavljati naprave. Razstavljanje naprave lahko opravi le za to pooblaščen osebje.
- V javnih prostorih uporabljajte napravo v skladu z navodili.
- V nekaterih državah je proti zakonito snemati telefonske pogovore. Ko nameravate snemati pogovor, predhodno pridobite dovoljenje druge osebe.
- Da bi zaščitili vaš sluh, zmanjšajte jakost zvoka pred uporabo stereo slušalk ali druge avdio naprave.
- Zaradi zaščite vašega zaslona na dotik na zaslon ne pritiskajte premočno. Če imate telefon shranjen v žepu hlač, ga odstranite iz žepa, preden se usedete. Prav tako je priporočljivo, da za interakcijo z zaslonom uporabljate posebno, za to namenjeno pisalo »stylus« ali prst. Razpoke ali praske, ki nastanejo na zaslonu zaradi neustrezne uporabe, niso krite z garancijo.
- Ko uporabljate napravo dalj časa, med daljšim telefonskim razgovorom ali brskanjem po internetu ali ko se polni baterija, se lahko naprava segreje. V večini primerov je to stanje normalno.
- V naslednjih primerih se obrnite na vašega operaterja ali pooblaščen servis: 1 . Naprava je bila poškodovana. 2 . Ko naprava kljub temu, da sledite navodilom za uporabo, ne deluje normalno. 3. Naprava je bila izpostavljena vodi. 4 . Tekočina je bila polita po napravi ali je na napravo padel predmet.
- V reže in odprtine naprave ne ustavljajte predmetov, ki niso za to namenjeni.
- Napravo ne postavite v bližino različnih virov toplote kot so štedilnikov, radiatorjev, grelnikov in drugih naprav, ki producirajo toploto.
- Kadar prenašate napravo med različnimi okolji z različnimi temperaturami in / ali vlažnostjo, se lahko na ali v napravi nabere vlaga. Da bi preprečili poškodbe naprave, pred uporabo počakajte, da vlaga izhlapi.
- Da bi preprečili možnost poškodbe vaše naprave, ne postavljajte vaše naprave na nestabilno površino, kot so npr. različna stojala, nosilci ali druge podobne površine.
- Pred čiščenjem vaše naprave, jo izključite. Uporabite vlažno krpo, ne uporabljajte vode, tekočih čistil ali čistil v razpršilu.




Kazalo

Avtorske pravice	1
Osnovne informacije	2
Pričetek uporabe	
1.1 Vaš telefon	4
1.2 Vstavljanje SIM kartice, baterije in spominske kartice	4
1.3 Polnjenje baterije	6
1.4 Vklop in izklop telefona	7
1.5 Zaklepanje / odklepanje	7
1.6 Kontakti	7
1.7 Domači zaslon	8
Specifikacija	11

1. Pričetek uporabe

1.1 Vaš telefon

Tu je predstavljena strojna oprema telefona.

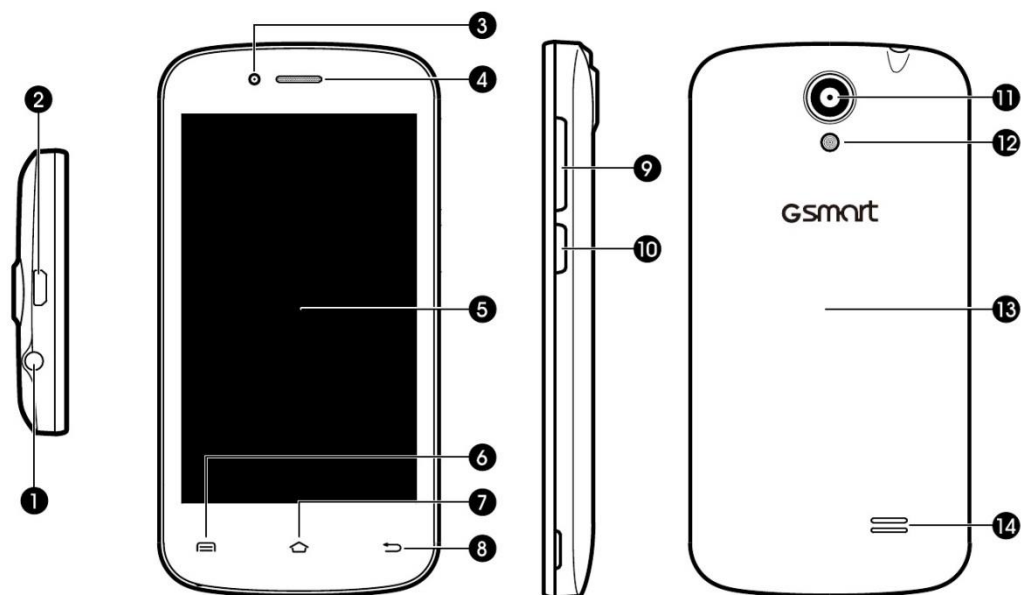


Št.	Element	Št.	Element
1	Priključek za slušalke	8	Nazaj
2	Micro-USB priključek	9	Gumb za glasnost
3	Sprednja kamera	10	Gumb za vklop
4	Sprejemnik	11	Kamera
5	Zaslon na dotik	12	LED bliskavica
6	Pregled	13	Pokrov baterije
7	Domov	14	Zvočnik

1.2 Vstavljanje ali odstranjevanje SIM kartice, baterije in spominske kartice


Vstavljanje SIM kartice

Na voljo sta dve SIM reži za kartice. Desna reža je SIM1 (za uporabo Mini SIM kartice) in leva je SIM2 (za uporabo Nano SIM kartice).

- Vstavitev SIM1 kartice: Zlati kontakti naj bodo obrnjeni navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen navznoter. Potisnite SIM kartico v režo do konca.
- Vstavitev SIM2 kartice: Zlati kontakt naj bo obrnjen navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen navzven. Potisnite SIM kartico v režo do konca

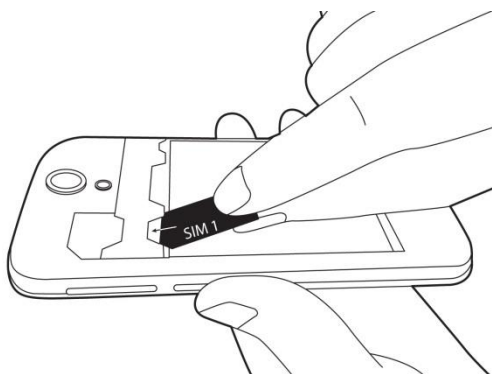

Vstavitev SIM1 kartice

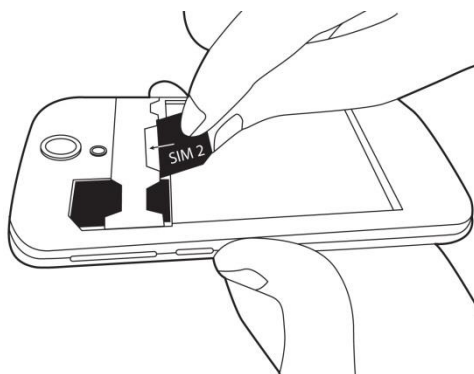

Vstavitev SIM2 kartice

Odstranitev SIM kartice

Izključite telefon in s prsti povlecite kartico iz reže.

Opozorilo:

Prestavitev podatkovne povezave na SIM

3G (GSM+WCDMA) je nastavljeno na SIM1, vendar lahko ročno prestavite na SIM2.

	SIM1	SIM2
Privzeta nastavitvev	GSM+WCDMA	GSM
Uporabnikova nastavitvev	GSM	GSM+WCDMA

Pritisnite gumb za aplikacije > Več... > Mobilna omrežja > 3G storitev > Omogoči 3G. Izberite eno SIM kartico za WCDMA+GSM, druga bo avtomatično namenjena za GSM.

Če vstavite samo eno SIM kartico, bo privzeta nastavitvev GSM+WCDMA.

	SIM1	SIM2
Vstavljena SIM1	GSM+WCDMA	X
Vstavljena SIM2	X	GSM+WCDMA

Vklop / izklop podatkovna povezava


Pritisnite gumb za aplikacije >  > SIM upravljanje > Podatkovna povezava. Izberite isto SIM kartico kot 3G (GSM+WCDMA) SIM kartica.

Baterija

Vaš telefon ima polnilno baterijo. Življenjska doba baterije je odvisna od omrežja, uporabljenih aplikacij in tipa povezav.

Vstavitev baterije

Baterijo vstavite v telefon tako, da se kontakti baterije prilegajo kontaktom v reži za baterijo.

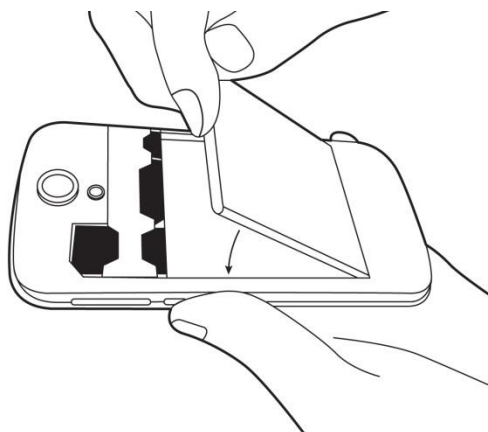

Odstranitev baterije

Dvignite baterijo in jo odstranite.

Zamenjava pokrova baterije


- (1) Vstavite pokrov v režo s spodnje strani.
- (2) Pritisnite pokrov navzdol, da slišite klik.

Spominska kartica

Fotografije, video posnetke in druge podatke lahko shranite na micro SD spominsko kartico.

Vstavljanje spominske kartice

- (1) Vstavite spominsko kartico tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
- (2) Potisnite spominsko kartico v režo do konca.

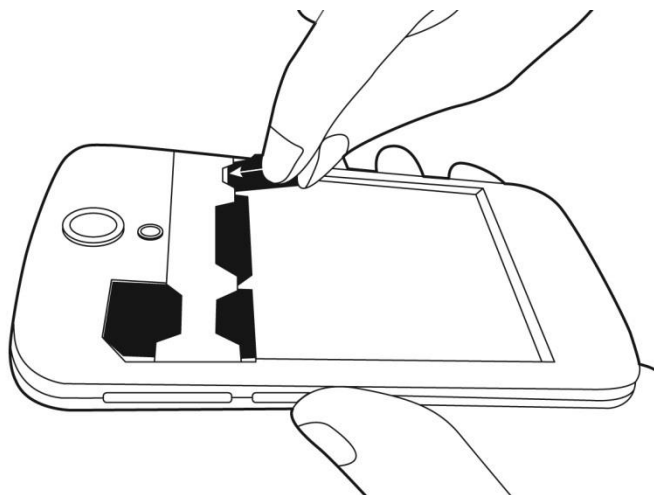


Odstranitev spominske kartice

- (1) Za varno odstranitev pritisnite gumb za aplikacije > Nastavitve > Shranjevanje > Odstranitev spominske kartice > OK.
- (2) Pritisnite spominsko kartico, da jo odstranite iz reže.

1.3 Polnjenje baterije

Ko prvič vzamete telefon iz embalaže, baterija ni polna. Pred uporabo baterijo napolnite.

- (1) Povežite USB kabel z AC polnilnim adapterjem in nato povežite telefon preko USB kabla.
- (2) Vključite AC polnilni adapter v električno vtičnico, da pričnete s polnjenjem.
- (3) Uporabljajte le originalni adapter, ki ste ga prejeli s telefonom. Katera koli možna okvara telefona, ki jo povzroči uporaba neoriginalnega polnilnega adapterja, ni krita z garancijo.

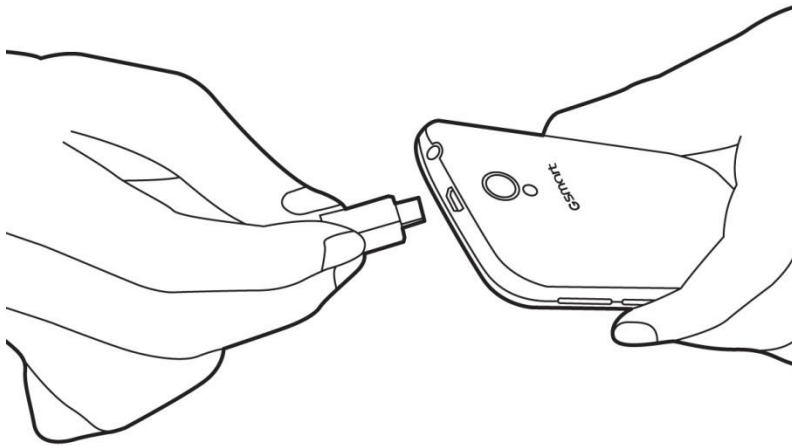

Opozorilo:

Da bi preprečili okvare, ne odstranjujte baterije iz telefona, dokler je telefon povezan s polnilnim adapterjem ali dokler se baterija polni.

1.4 Vklop / izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže "GSmart" logotip.

Izklop telefona

- (1) Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop nekaj sekund.
- (2) Na zaslonu se prikaže dodatno okno, kjer izberite "Izklop".
- (3) Pritisnite "OK" za potrditev.

Nastavitev načina mirovanja

Za nastanitev načina mirovanja, pritisnite na kratko gumb za vklop / izklop. Zaslona se bo izključil. Za ponovno vključitev zaslona pritisnite ponovno na kratko gumb za vklop / izklop.

1.5 Odklepanje / zaklepanje

Odklepanje telefona


Pritisnite in potegnite ikono G na zaslonu, da bi odklenili telefon.

1.6 Kontakti

"Kontakti" so vaš telefonski imenik, kjer lahko shranjujete vaše kontakte z vsemi podatki, kot so imena, telefonske številke, e-naslovi in druge informacije. "Kontakte" lahko povežete z Google računom, službenimi računi in tako integrirate kontaktne informacije.

Dodajanje kontakta



- (1) Pritisnite gumb za aplikacije > .
- (2) Za dodajanje novega kontakta pritisnite .
- (3) Izberite, ali želite nov kontakt sinhronizirati z Google računom, telefonom, SIM1 ali SIM2.
- (4) Pojavi se okno za dodajanje novega kontakta.
- (5) Pritisnite v vsako polje, da vnesete željene informacije o kontaktu.
- (6) Pritisnite "SHRANI" da bi shranili kontakt.

Opozorilo:

Kontaktom, ki so shranjeni na SIM kartici, ne morete dodajati slike kontakta.

Iskanje kontaktov

Na zaslonu kontaktov lahko enostavno iščete kontakte:

- Pritisnite  in vtipkajte nekaj prvih črk imena kontakta, da bi ga poiskali. Med tem, ko vnašate črke, se seznam kontaktov filtrira. Ko zaključite z iskanjem, pritisnite , da se vrnete na osnovni zaslon kontaktov.

1.7 Domači zaslon

Na domačem zaslonu enostavno dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij in preverite druge funkcije, kot so neodgovorjeni klici, polnost baterije in status vaše povezave.

Privzeti domači zaslon: Glavne funkcije.

Ikone	Opis
	V vrstici Priljubljene imate lahko najbolj pomembne bližnjice in mape .
	Pritisnite za dostop do vseh aplikacij.


Na domačem zaslonu lahko s prstom podrsate po zaslonu proti levi ali proti desni, da pridete na raztegljiv del zaslona ali se vrnete nazaj na osrednji del domačega zaslona. Ikone na spodnji strani domačega zaslona imajo različne funkcije:

Del domačega zaslona, ki ga lahko sami določite: Dodajate lahko bližnjice in pripomočke.

Ikone	Opis
	Deljenje mobilnega interneta ali aktiven mobilni dostop
	Pritisnite za vklop / izklop omrežja.
	Omogoči / onemogoči Wi-Fi.
	Omogoči / onemogoči Bluetooth.
	Omogoči / onemogoči Google Location Service™ .
	Omogoči / onemogoči podatkovno sinhronizacijo.
	Nastavitev svetilnosti.

Statusne ikone

Ikone v statusni vrstici prikazujejo različne tipe informacij. Pritisnite statusno vrstico in potegnite navzdol, za bi videli obvestila ali preveriti sistemske informacije.

Tip	Ikone	Opis
Telefonski klic		Aktiven klic.
		Klic na čakanju.
		Izključen mikrofonska.
		Vključen zvočnik
Glasnost		Vključeno vibriranje.
		Priključene so slušalke.
Baterija		Baterija je polna.
		Baterija je zelo prazna.
		Baterija je skoraj prazna.
		Baterija se polni.
Omrežje in povezljivost		Maksimalna moč signala. Manj črtic prikazuje slabši signal. Leva ikona prikazuje signal za SIM1, desna signal za SIM2.
		GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA v teku.
		Wi-Fi je povezan.
		Wi-Fi je aktiven.
		Wi-Fi omrežje aktivirano.
		Način »Na letalu«.
		Mobilna Wi-Fi dostopna točka je aktivirana.
		USB mobilni internet in mobilna Wi-Fi dostopna točka so aktivni.
		Bluetooth vključen.
		Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla.
Obvestila		Novo tekstovno sporočilo.
		Nova e-pošta.
		Nova Gmail™ e-pošta.
		Alarm.
		Obvestilo o dogodku.

Tip	Ikone	Opis
Obvestila		Zgrešen klic.
		Splošno obvestilo.
		FM radio vključen.
		Predvajanje glasbe.
		Prenašanje aplikacije.

Specifikacije

Sistemske informacije	
Platforma	Android 4.4 KitKat
Procesor	1.0GHz Dual Core
Sistem	ROM 4GB / RAM 512MB
Zaslon	
Velikost	4.0"
Ločljivost	WVGA, 800x480 pik
Velikost	
Dimenzija	124 x 62 x 9.6mm (D x Š x V)
Teža	105 gramov z baterijo
Napajanje	
Baterija	Li-ion baterija 1300mAh
Vhodna moč napajalnika	100-240V, 50/60Hz, 0.2A maks.
DC izhodna moč	5V, 0.5A
Delovanje v času mirovanja	Do 200 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe.)
Čas aktivnosti	Do 8 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe.)
Standard	
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900 / 2100 MHz
Povezljivost	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Avdio priključek	3.5 mm stereo
Digitalna kamera	
Zadnja kamera	2MP barvna kamera in video snemanje
Sprednja kamera	VGA
Dodatna spominska kapaciteta	
Spominska kartica	Micro SD s kapaciteto do 32GB
Temperatura	
Delovna	0°C to 40°C
Reža za SIM kartico	
Dvojna reža za Mini SIM kartici	

Opozorilo:

1. **Specifikacije in dodatki se lahko razlikujejo glede na različne modele in / ali področje nakupa. Specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.**

2. **Motnje podatkovne povezave, nepričakovane napake in večja poraba procesorske moči so lahko posledica uporabe prenesenih aplikacij. Predlagamo vam, da odstranite te aplikacije.**
3. **Spomin obsega približno 2 GB za strojno programsko opremo, 2 GB za "pomnilnik telefona" za prenesene aplikacije in njihove podatke, glasbe, fotografij, video posnetkov in dokumentov**

Najnovejšo verzijo tega dokumenta si lahko prenesete preko uradne GSmart strani www.gigabytecm.com

Android, Google, Google Play in druge blagovne znamke so blagovne znamke v lasti Google Inc..