


Navodila za uporabo

Vaš telefon

To poglavje vas bo seznanilo z vašo napravo in njenimi deli.

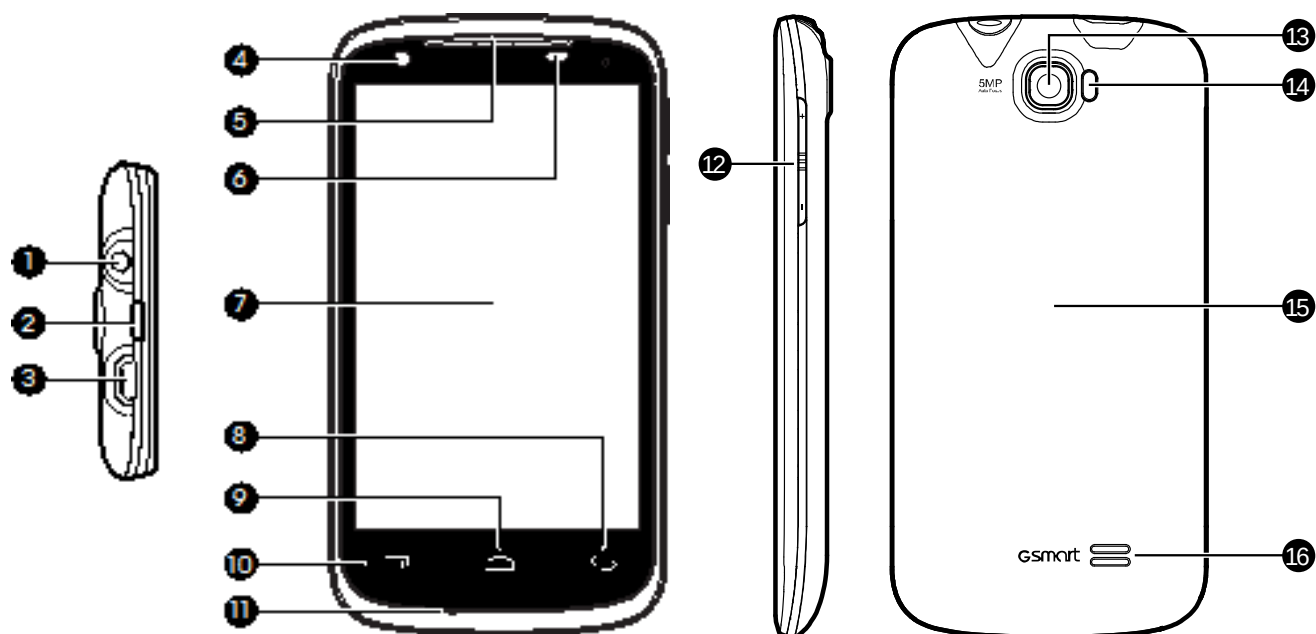


Št.	Predmeti	Funkcije
1	Vtičnica za slušalke	Uporabite za prostoročno telefoniranje ali za poslušanje glasbe.
2	Vklop	• Pritisnite in držite nekaj sekund za vklop/izklop telefona. • Če želite, da gre telefon v mirovanje, na kratko pritisnite gumb za vklop. Ponovno pritisnite za vklop zaslona.
3	Vhod mikro - USB	• Povežite USB kabel in AC napajalnik za rahlo polnjenje baterije. • USB povezovanje: Delite mobilne podatke vašega telefona preko USB kabla.
4	Sprednji fotoaparati	• Uporabite ta sprednji fotoaparati za slikanje ali snemanje video posnetkov.
5	Sprejemnik	• Vir zvoka.
6	P Senzor/ Senzor svetlobe	• P Senzor: Zaslona se bo samodejno ugasnil, če je naprava med klicem preblizu obraza. • Senzor svetlobe: Prilagodi svetlost zaslona glede na okolje.
7	Zaslona na dotik	• Prikazovalni zaslon
8	Nazaj	• Vrnitev na prejšnjo stran
9	Domov	• Vrnitev na domači zaslon • Pritisnite in držite za prikaz nedavnih aktivnosti
10	Meni	• Pritisnite za prikaz možnosti menija.
11	Mikrofon	• Sprejemnik zvoka.
12	Glasnost	• Pritisnite gumb za gor ali dol za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. Do konca pritisnite gumb za dol za vklop vibriranja.
13	5.0MP Fotoaparati	• Fotoaparati na zadnji strani naprave podpira 5.0MP slike in visoko kakovostne video posnetke.
14	LED bliskavica	• Pomaga pri slikanju
15	Zadnji pokrovček	• Ta pokrovček odprete pri menjavi ali odstranitvi baterije, SIM kartice in mikro SD kartice.
16	Zvočnik	• Vir glasbe in zvoka


Namestitev ali odstranitev SIM kartice, baterije, in spominske kartice

Odstranitev zadnjega pokrovčka


1. Prosimo obrnite vaš telefon tako, da gledate zadnjo stran

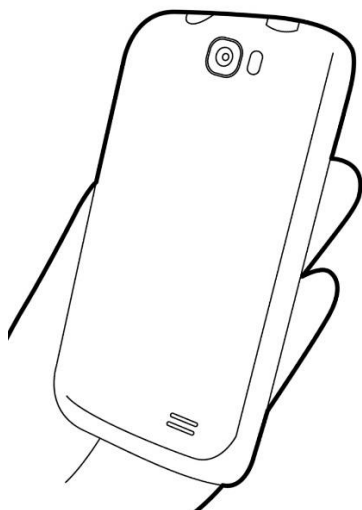

2. S konico prsta pritisnite v režo

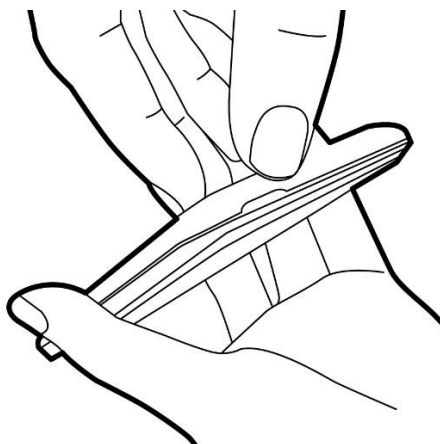

3. Povlecite zadnji pokrovček s konico prsta in ga odstranite

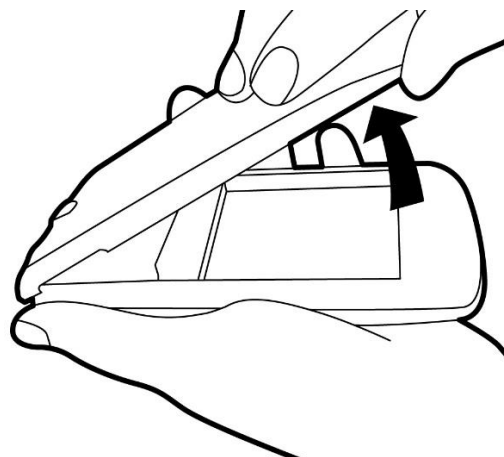


SIM kartica


SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, pomnilnik in podrobnosti vašega omrežja in storitev.

Namestitev SIM kartice

Za SIM kartico sta na voljo dve reži. Leva reža je za kartico 1; desna za kartico 2; zlati kontakti naj bodo obrnjeni navzdol. Odrezan rob gleda na zunanjo stran.

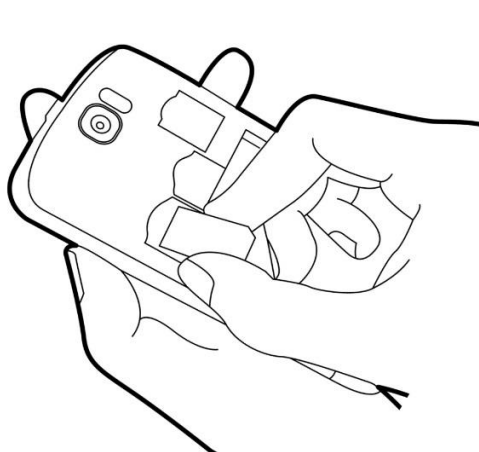

Namestitev kartice SIM1 (G+W)

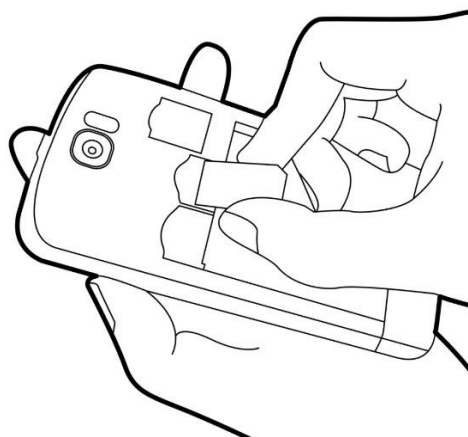

Namestitev kartice SIM2 (GSM)

Odstranitev SIM kartice


1. Najprej odstranite baterijo.
2. S prsti podrsajte SIM kartico iz reže za SIM kartico.

Baterija

Vaš telefon je opremljen z baterijo za polnjenje. Stanje polne baterije je odvisno od omrežja, uporabljenih aplikacij in vrst povezav, ki so priključene na vaš telefon.

Namestitev baterije

Prepričajte se, da so zlati kontakti baterije ob priključku v reži za baterijo.

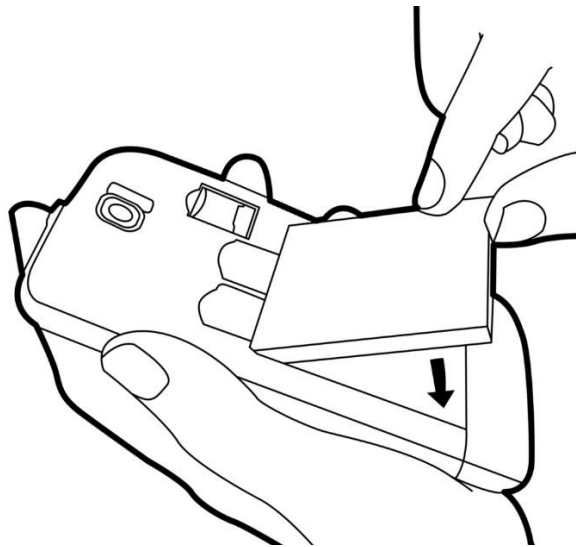

Odstranitev baterije

S pomočjo konice prsta dvignite baterijo in jo odstranite.

OPOMBA:

Da zagotovite zmogljivost baterije in se izognete nevarnosti požara:


- Uporabljajte le originalne baterije narejene za telefone.
- Baterije ne shranjujte na temperature, ki je nižja od Do not store -10°C ali višja od 45°C

Spominska kartica

Morda boste potrebovali SD kartico za shranjevanje slik, glasbe, video posnetkov ali ostalih podatkov.

Namestitev spominske kartice

1. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti spodnjemu delu telefona in jo privzdignite.
2. Vstavite spominsko kartico tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.
3. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti zgornjemu delu telefona.

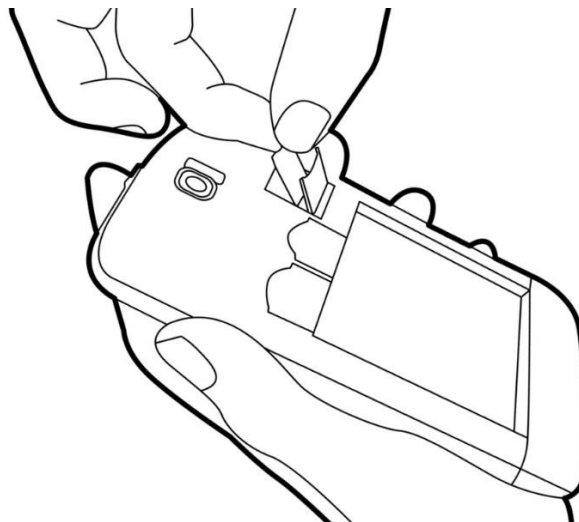


Odstranitev spominske kartice

1. Za varno odstranitev, pritisnite na Predal aplikacij (Application Drawer) > Nastavitve (Settings) > Pomnilnik (Storage) > Izpni SD kartico (Unmount SD card).
2. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti spodnjemu delu telefona in jo privzdignite.
3. Odstranite spominsko kartico.
4. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti zgornjemu delu telefona.

Polnjenje baterije

Ko telefon prvič vzamete iz škatle, baterija ni napolnjena do konca. Prosimo do konca napolnite baterijo pred prvo uporabo.

1. Povežite USB kabel z AC napajalnikom, in nato, povežite napravo preko USB kabla.
2. Vtaknite AC napajalnik v vtičnicor za pričetek polnjenja.

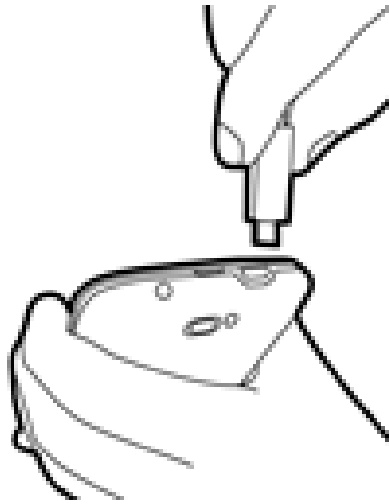

OPOMBA

Za zagotovitev varnosti ne odstranjajte baterije medtem, ko je telefon priključen na AC napajalnik ali medtem ko se polni.

Vklop in izklop telefona

Po namestitvi SIM kartice in polnjenju baterije, je vaš telefon pripravljen za vklop.

Vklop vašega telefona

Pritisnite in držite gumb za vklop dokler telefon rahlo ne zavibrira.

Izklop vašega telefona

1. Pritisnite in držite gumb za vklop nekaj sekund.
2. Prikazalo se pojavno okno, nato tapnite na "Izklop (Power off)".
3. Izberite "OK" za potrditev.

Nastavitev stanja pripravljenosti

Če želite vaš telefon nastaviti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb za vklop. Zaslona se bo ugasnil. Za ponovni vklop zaslona, še enkrat na kratko pritisnite gumb za vklop.

Domači zaslon

Na domačen zaslona lahko hitro dostopate do splošnih funkcij in pogledate sporočila o zgrešenih klicih, prejetih sporočilih, bateriji in stanju povezave.

Ikone statusne vrstice

Ikone v statusni vrstici nakazujejo različne vrste informacij. Tapnite na statusno vrstico in se pomaknite dol za ogled sporočil ali ogled sistemskih informacij.

Vrsta	Ikone	Opis
Klic		Klic poteka
		Klic je na čakanju.
		Utišaj zvok klica.
		Zvočnik je vključen.
Glasnost		Vibriranje vključeno.
		Žične slušalke so priključene.
		Žični mikrofoni so priključeni.
Baterija		Baterija je polna.
		Baterija je skoraj prazna.
		Baterija je prazna.
		Baterija se polni.
Omrežje in povezave		Maksimalna moč signala. Če je manj obarvanih znakov pomeni slabšo moč signala. Leva ikona prikazuje signal kartice SIM1 (WCDMA+GSM). Desna ikona prikazuje signal kartice SIM2 (GSM).
		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA poteka.SIM1 podpira GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA omrežja.SIM2 podpira GPRS\ EDGE omrežja.
		Brezžična povezava je vzpostavljena.
		Brezžična povezava se vzpostavlja.
		Wi-Fi omrežje je aktivirano.
		Način za letalo.
		Prenosna Wi-Fi točka je aktivirana.
		USB povezava in Prenosna Wi-Fi točka sta aktivirani.
		GPS je vključen.
		Bluetooth je vključen.
Sporočila		Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla.
		Novo besedilno sporočilo.
		Novo elektronsko sporočilo.
		Novi Gmail.
		Alarm.
		Sporočilo o dogodku.
		Zgrešen klic.
		USB odhroščevanje je priključeno.
		Splošno sporočilo.
		FM radio je vključen.
		Predvajanje skladbe.
		Nalaganje aplikacije.

Opombe:

Aplikacijski oglasi in telefon z operacijskim sistemom Android lahko povzročijo prekinitev mobilnih podatkov, nepričakovano napako v centralni procesni enoti in visoko porabo. Predlagamo, da takšne aplikacije z oglasi, ki so naložene na vaš telefon poskušate odstraniti in s tem preprečite pojav kakršnihkoli nenavadnih situacij in hkrati varčujete z energijo.

Če je ta dokument popravljen, prosimo naložite zadnjo verzijo na uradni strani GSmart's. Na uradni spletni strani si lahko naložite tudi uporabniški priročnik.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, No.207, Sec.3, Pai-Hsin Road,

Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

+886-2-89132220

www.gigabytecm.com

